



ICOA® PRO FIRMWARE 1.0.5

PIN-LOCK-FUNKTION

LDICOA12APRO(W); LDICOA15APRO(W); LDICOASUB21APRO;

INHALTSÜBERSICHT

1	FIRMWARE-UPDATE	4
1.1	Über die PIN-Lock-Funktion.....	4
2	UMGEHEN DER PIN LOCK BEIM EINSCHALTEN DES GERÄTS	5
3	PIN LOCK AUF DEM GERÄT	6
3.1	Einstellen der PIN auf dem Gerät.....	6
3.2	Sperren des Geräts	8
3.3	Entsperren des Geräts.....	8
4	PIN LOCK BEI DER MOBILEN APP	10
4.1	Festlegen der PIN über die mobile App	10
4.2	Entsperren des Geräts über die mobile App.....	11
4.3	PIN Lock auf mehreren Geräten.....	11

1 FIRMWARE-UPDATE

Detaillierte Anweisungen zur Durchführung des Firmware-Updates finden Sie unter **Aktualisierung der Firmware** in der vollständigen Bedienungsanleitung.

1.1 ÜBER DIE PIN-LOCK-FUNKTION

Mit dem Firmware-Update kann das System mit einer 3-stelligen **PIN** geschützt werden. Die Funktion **PIN Lock** (PIN-Sperre) wurde entwickelt, um das Gerät vor versehentlichem oder absichtlichem Zugriff zu schützen. Die Funktion **PIN Lock** kann nach einem Neustart des Geräts umgangen werden. Das bedeutet, dass es nicht möglich ist, das System dauerhaft sicher zu sperren. Nach ihrer Aktivierung bleibt die Funktion **PIN Lock** aktiv, bis Sie sie wieder ausschalten.

2 UMGEHEN DER PIN LOCK BEIM EINSCHALTEN DES GERÄTS

✓ Sie haben eine **PIN** auf dem Gerät eingestellt.

✓ Das Gerät ist gesperrt.

1 Schalten Sie das Gerät aus.

2 Schalten Sie das Gerät wieder ein.

3 Rufen Sie das Menü **SETTINGS** auf:

a) Stellen Sie entweder eine neue **PIN** ein oder schalten Sie die **PIN Lock** aus.



Das System wird nach 10 Sekunden Inaktivität gesperrt.

Sehen Sie dazu auch:
Einstellen der PIN auf dem Gerät [} 6]


3 PIN LOCK AUF DEM GERÄT

3.1 EINSTELLEN DER PIN AUF DEM GERÄT


✓ Sie haben Ihr Gerät auf die Firmware-Version 1.0.5 oder höher aktualisiert.




Nach dem Firmware-Update ist die **PIN Lock** inaktiv.

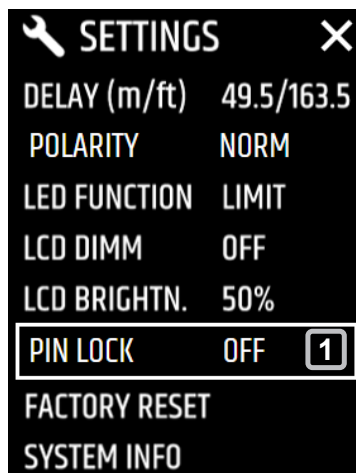


- 1** Halten Sie auf dem Hauptbildschirm den **Dreh-Drück-Encoder (DDE)** 2 Sekunden lang gedrückt, um das Menü **SETTINGS** aufzurufen.
- 2** Wenn Sie sich im Menü **SETTINGS** befinden, drehen Sie den **DDE**, bis **PIN LOCK OFF** **1** hervorgehoben ist.

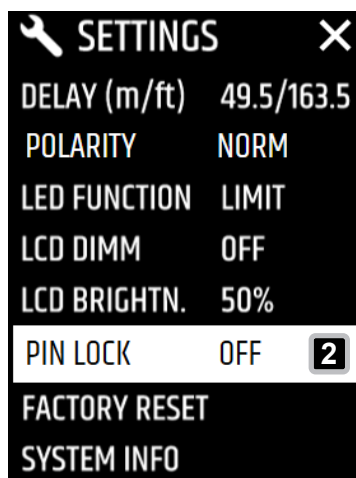


- 3** Drücken Sie den **DDE**, um **PIN LOCK OFF** **2** auszuwählen.

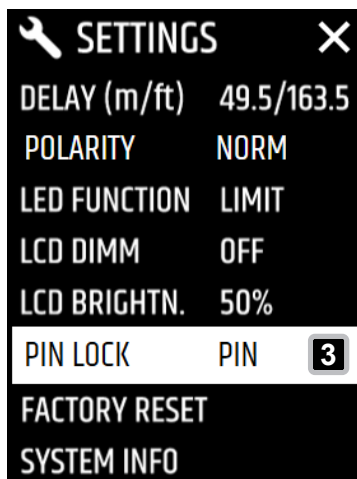

- 4 Drehen Sie den **DDE**, um **PIN LOCK PIN 3** auszuwählen.

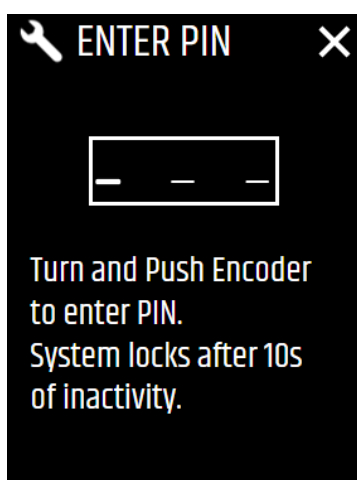


- 5 Drücken Sie den **DDE**, um das Fenster **ENTER PIN** zu öffnen.

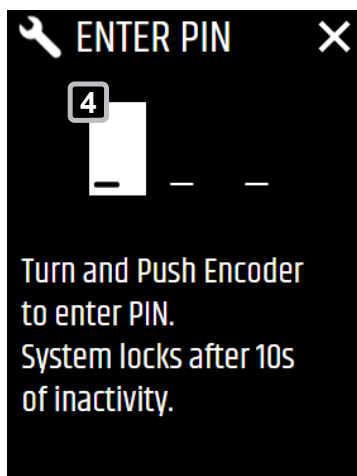

- 6 Drücken Sie den **DDE**, um das Eingabefeld **4** aufzurufen.



Das System wird nach 10 Sekunden Inaktivität gesperrt.

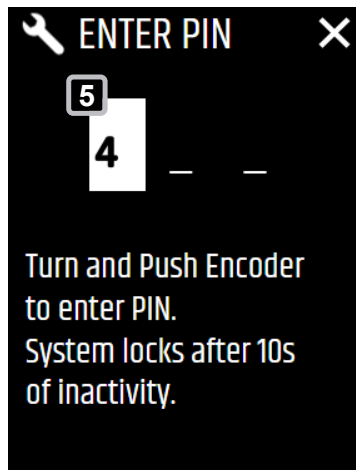

- 7 Wählen Sie eine Ziffer **5** und drücken Sie zur Bestätigung den **DDE**.
- 8 Wiederholen Sie den vorherigen Schritt für jede Ziffer. Nach der 3. Ziffer, verlassen Sie automatisch das Fenster **ENTER PIN**.
⇒ Die **PIN** ist eingestellt.

3.2 SPERREN DES GERÄTS

- ✓ Sie haben die **PIN** entweder auf dem Gerät oder über die App eingestellt.
- 1 Nach 10 Sekunden Inaktivität wird das Gerät automatisch gesperrt und kehrt zum Hauptbildschirm zurück.


Sehen Sie dazu auch:

Einstellen der PIN auf dem Gerät [6]




Festlegen der PIN über die mobile App [10]

3.3 ENTPERREN DES GERÄTS

- ✓ Sie haben die **PIN** entweder auf dem Gerät oder über die App eingestellt.
- ✓ Das Gerät ist gesperrt.

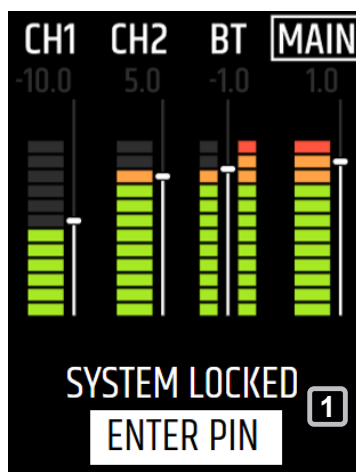

- 1 Wenn Sie sich auf dem Hauptbildschirm befinden, drehen Sie den **Dreh-Drück-Encoder (DDE)** bis **SYSTEM LOCKED ENTER PIN** **1** erscheint.

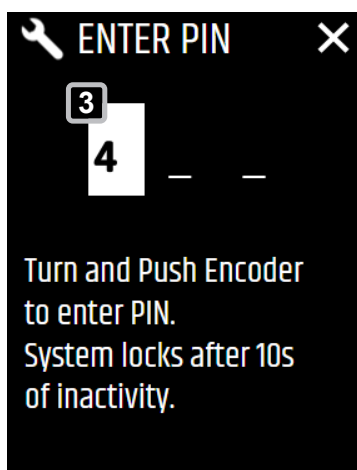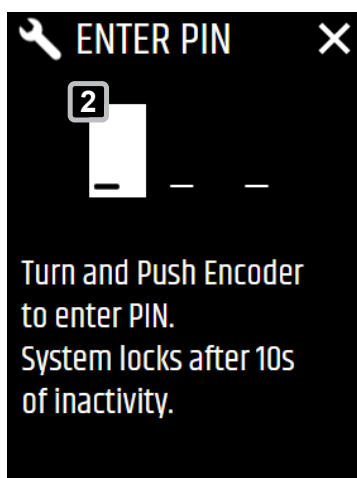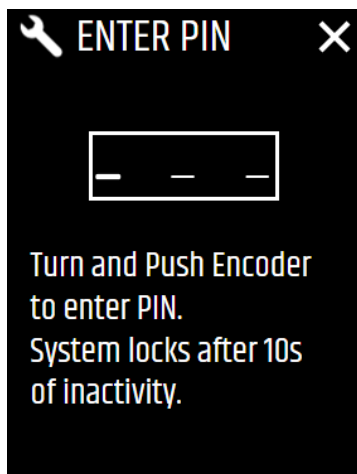

2 Drücken Sie den **DDE**, um das Fenster **ENTER PIN** zu öffnen.

3 Drücken Sie den **DDE**, um das Eingabefeld **2** aufzurufen.



Das System wird nach 10 Sekunden Inaktivität gesperrt.

4 Wählen Sie eine Ziffer **3** und drücken Sie zur Bestätigung den **DDE**.

5 Wiederholen Sie den vorherigen Schritt für jede Ziffer. Nach der 3. Ziffer, verlassen Sie automatisch das Fenster **ENTER PIN**.



Wenn Sie die **PIN** falsch eingeben, wird sie rot hervorgehoben. **4 8 1**

Sie können die **PIN** nach 2 Sekunden erneut eingeben.

⇒ Das Gerät ist entsperrt.

Sehen Sie dazu auch:

Einstellen der PIN auf dem Gerät [] 6]

Festlegen der PIN über die mobile App [] 10]

4 PIN LOCK BEI DER MOBILEN APP

4.1 FESTLEGEN DER PIN ÜBER DIE MOBILE APP


- ✓ Sie haben Ihr Gerät auf die Firmware-Version 1.0.5 oder höher aktualisiert.




Nachdem Sie eine **PIN** eingestellt haben, ist das Gerät gesperrt.



Nach dem Firmware-Update ist die **PIN Lock** inaktiv.

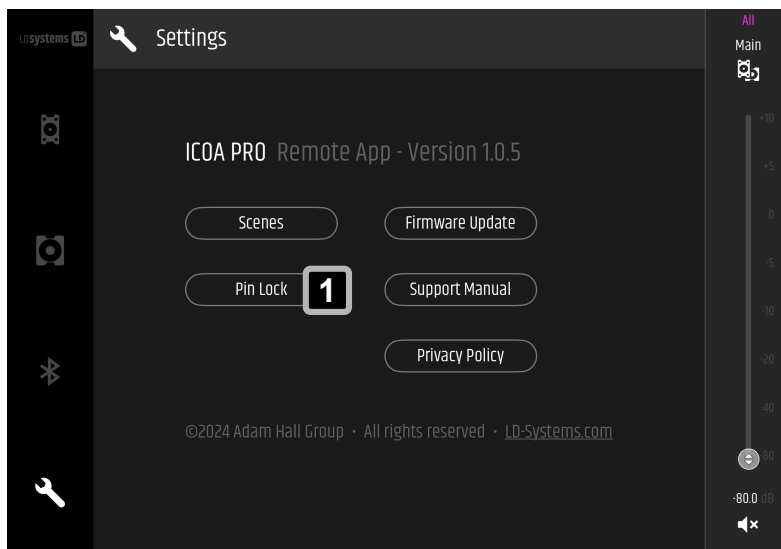


- 1** Tippen Sie im Menü **SETTINGS** der mobilen App auf **Pin Lock** **1**, um das Fenster **ENTER PIN** zu öffnen.

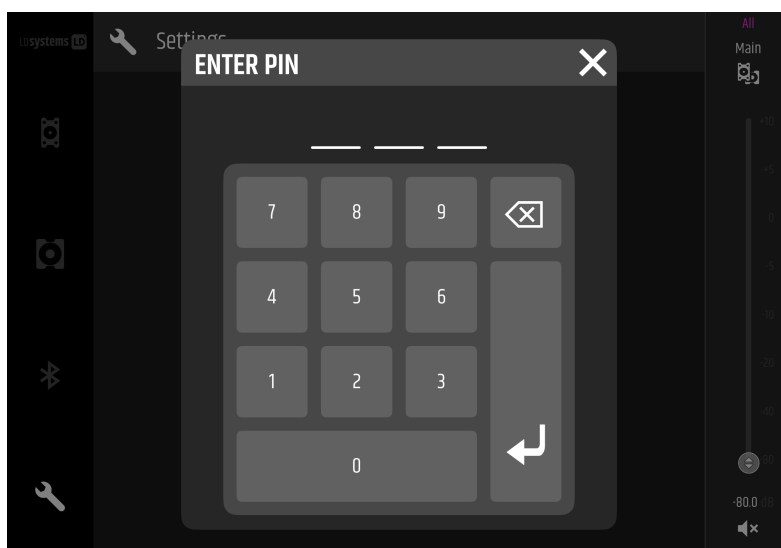

- 2** Stellen Sie im Fenster **ENTER PIN** eine 3-stellige **PIN** ein.
- 3** Drücken Sie **↵**.
- ⇒ Sie haben eine **PIN** eingestellt.
- ⇒ Das Gerät ist gesperrt.

4.2 ENTSPERREN DES GERÄTS ÜBER DIE MOBILE APP

- ✓ Sie haben eine **PIN** eingestellt.
- ✓ Das Gerät ist gesperrt.

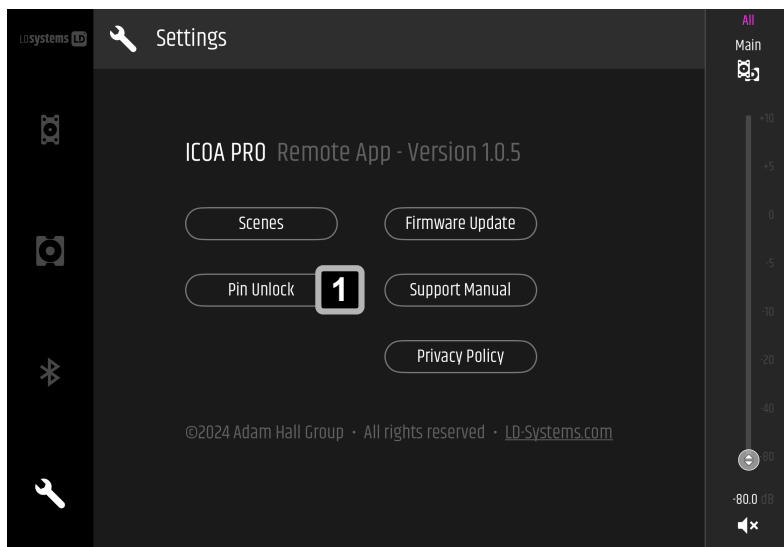

- 1 Tippen Sie im Menü **SETTINGS** der mobilen App auf **Pin Unlock** **1**.
⇒ Das Gerät ist entsperrt.

Sehen Sie dazu auch:

Einstellen der PIN auf dem Gerät [6]

Festlegen der PIN über die mobile App [10]

4.3 PIN LOCK AUF MEHREREN GERÄTEN

Wenn Sie in der mobilen App eine **PIN** einstellen, während mindestens 2 Geräte verbunden sind, wendet die mobile App die **PIN** auf alle verbundenen Geräte an. Die über die mobile App eingestellte **PIN** überschreibt alle zuvor eingestellten **PINs**. Wenn Sie die **PIN** entsperren, werden alle verbundenen Geräte entsperrt.



Wenn Sie das Gerät über die mobile App sperren, hat die Sperre über die mobile App immer Vorrang vor der Gerätesperre.



Nach einem Event oder für die Lagerung des Geräts empfehlen wir, die **PIN Lock** zu deaktivieren.

