



ICOA[®] PRO SUB 21 A FIRMWARE 1.0.5

ODWRÓCENIE POLARYZACJI

LDICOA12APRO(W); LDICOA15APRO(W); LDICOASUB21APRO;

SPIS TREŚCI


1	INFORMACJE O AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO 1.0.5.....	4
2	ODWRÓCENIE POLARYZACJI NA URZĄDZENIU	5
3	ODWRACANIE POLARYZACJI ZA POMOCĄ APLIKACJI MOBILNEJ.....	6
4	PRZEGLĄD AKTUALIZACJI SEKCJI KONFIGURACJI SUBWOOFERA	8
4.1	Przegląd aktualizacji głównej sekcji łączenia	9

1 INFORMACJE O AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO 1.0.5


Wraz z aktualizacją oprogramowania sprzętowego 1.0.5 Twój **ICOA® PRO Sub 21 A** przeszedł kilka zmian:

- Zmiana układu sekcji **Subwoofer Config** w aplikacji mobilnej
- Zmiana układu sekcji **Main Coupling** w aplikacji mobilnej
- Zmiana układu menu **SETTINGS** urządzenia
- Funkcja odwracania polaryzacji, zarówno na urządzeniu, jak i za pośrednictwem aplikacji mobilnej


2 ODWRÓCENIE POLARYZACJI NA URZĄDZENIU

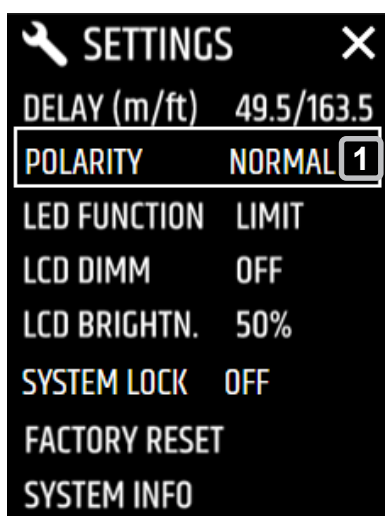

- 1** Na ekranie głównym proszę nacisnąć i przytrzymać **pokrętło (RPE)** przez 2 sekundy, aby wejść do menu **SETTINGS**.
- 2** W menu **SETTINGS** przekręcać **pokrętło**, aż podświetli się **POLARITY NORMAL** **1**.

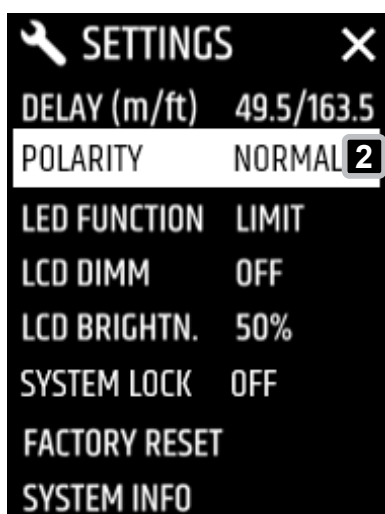


- 3** Nacisnąć **pokrętło**, aby wybrać **POLARITY NORMAL** **2**.

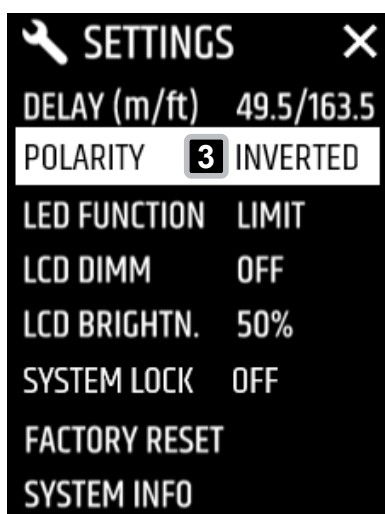


- 4** Przekręcić **pokrętło**, aby wybrać **POLARITY INVERTED** **3**.
- 5** Nacisnąć **pokrętło**, aby potwierdzić.


3 ODWRACANIE POLARYZACJI ZA POMOCĄ APLIKACJI MOBILNEJ

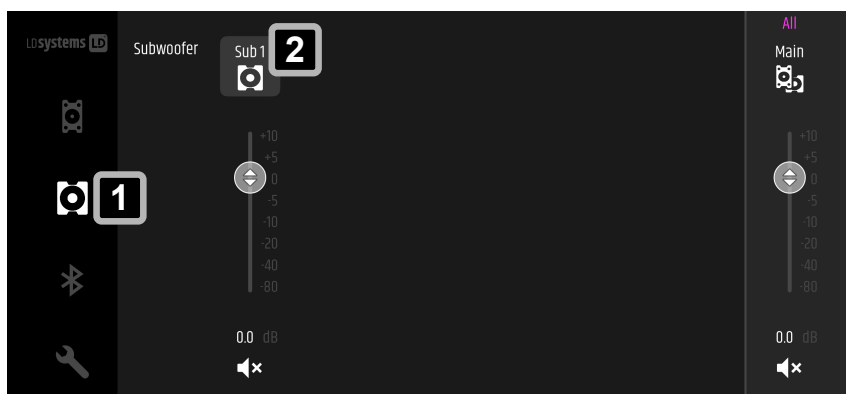


- 1 Na pasku bocznym dotknąć **1**, aby otworzyć kanały **Subwoofer**.
- 2 Dotknąć dowolnego dostępnego subwoofera **2**, aby otworzyć korektor kanału **Subwoofer**.

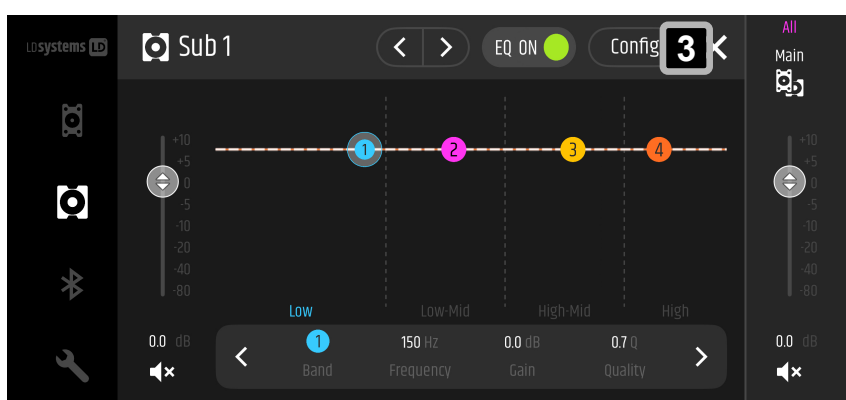

- 3 W prawym górnym rogu korektora kanału **Subwoofer** dotknąć **Config 3**, aby otworzyć subwoofer **Config**.

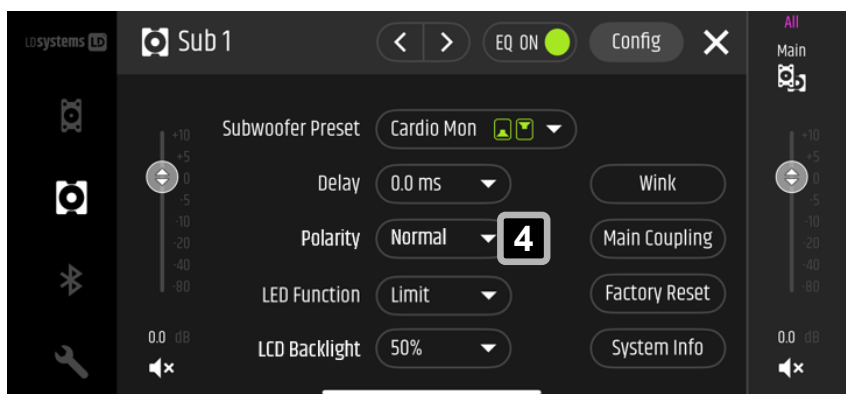

- 4 W subwooferze **Config** dotknąć **4** w menu rozwijanym **Polarity**.

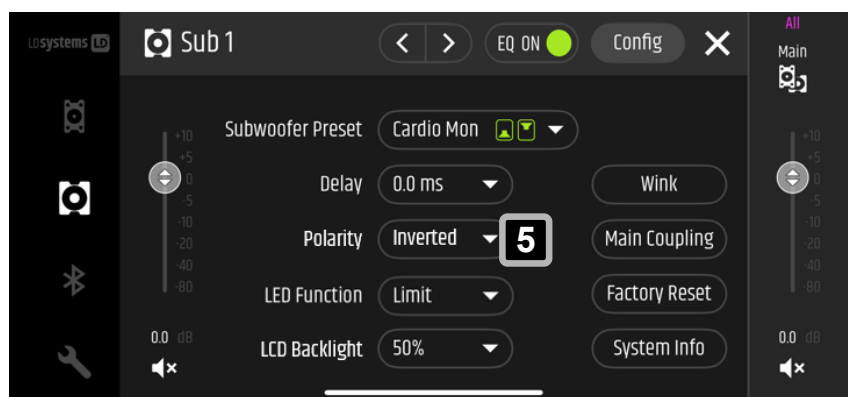


- 5 W menu rozwijanym **Polarity** wybrać **Inverted** **5**.

4 PRZEGLĄD AKTUALIZACJI SEKCJI KONFIGURACJI SUBWOOFERA




Pozycje menu **LCD Dimm** i **LCD Brightness** zostały połączone w pozycję menu **LCD Backlight**.

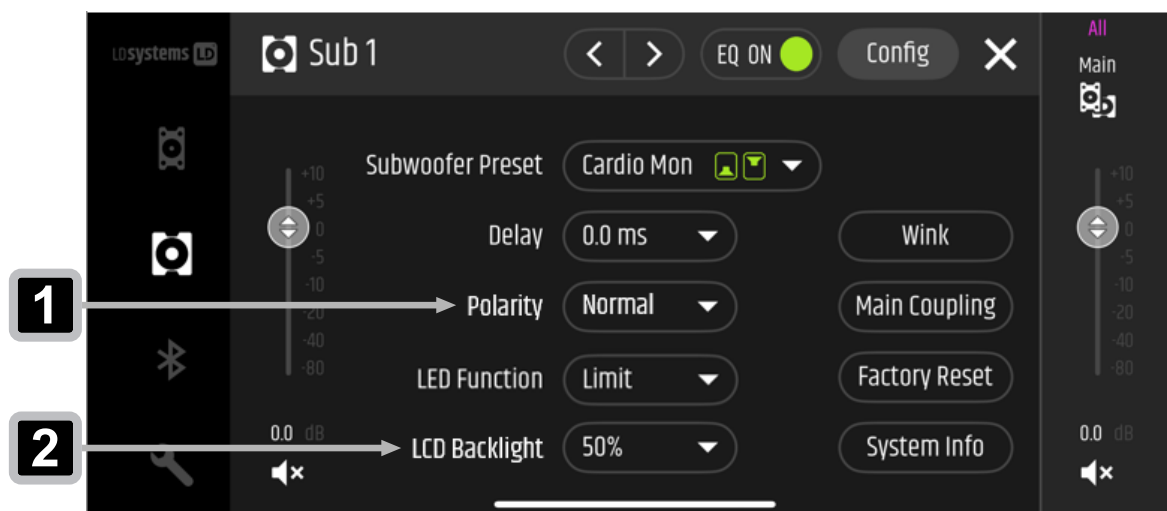

- 1** Polarity - Przełącza polaryzację (**Normal, Inverted**)
- 2** LCD Backlight - Otwiera ustawienia jasności LCD (**Brightness 0%... 100%, Dimm On/Off**)

4.1

PRZEGLĄD AKTUALIZACJI GŁÓWNEJ SEKCJI ŁĄCZENIA

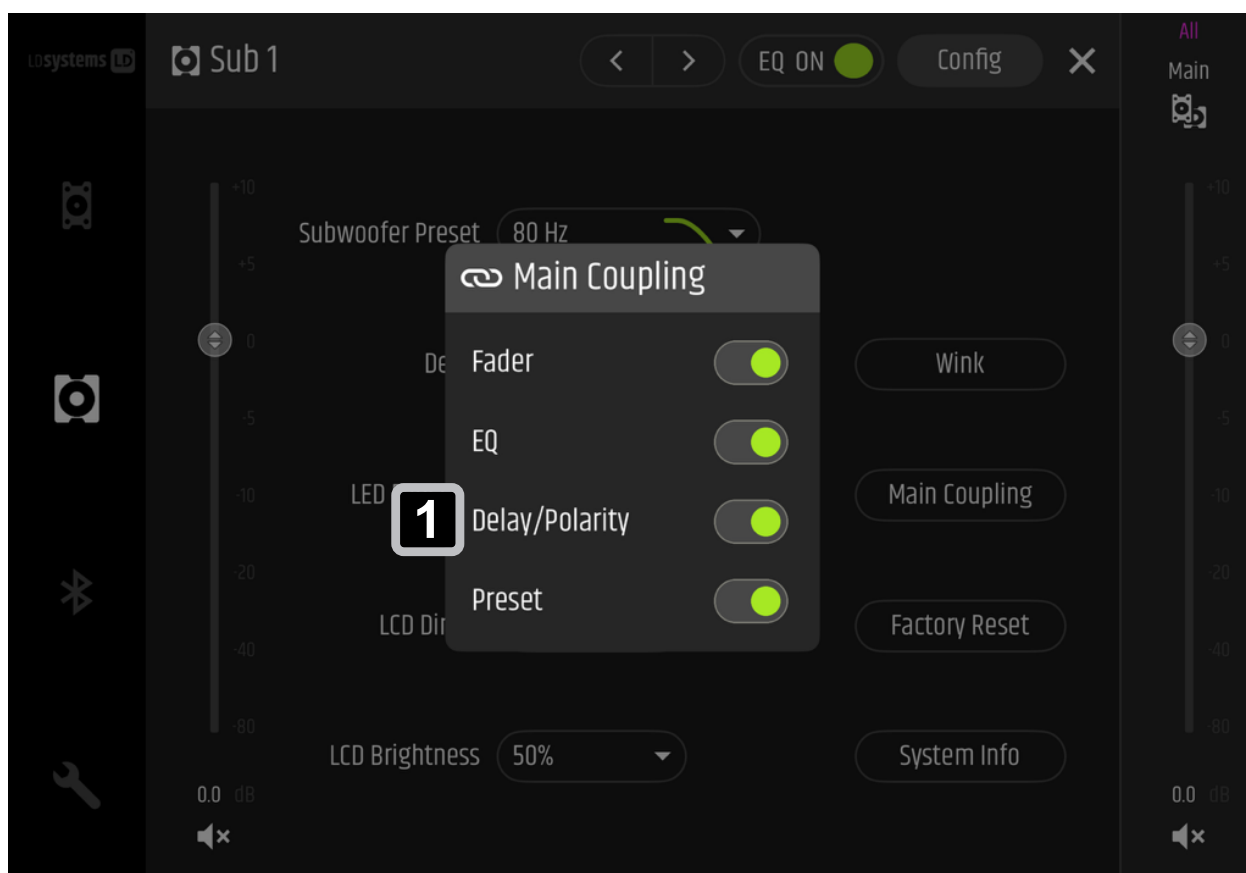**1****Delay/Polarity** - Włącza lub wyłącza opóźnienie sygnału i polaryzację sygnału.

