



ICOA[®] PRO SUB 21 A FIRMWARE 1.0.5

INVERSIÓN DE POLARIDAD

LDICOA12APRO(W); LDICOA15APRO(W); LDICOASUB21APRO;

ÍNDICE


1	ACERCA DE LA ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE 1.0.5	4
2	INVERTIR LA POLARIDAD EN EL DISPOSITIVO	5
3	INVERTIR LA POLARIDAD A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN MÓVIL	6
4	RESUMEN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA SECCIÓN DE CONFIGURACIÓN DEL SUBWOOFER	8
4.1	Resumen de la actualización de la sección de acoplamiento principal	9

1 ACERCA DE LA ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE 1.0.5


Con la actualización del firmware 1.0.5, su **ICOA® PRO Sub 21 A** ha experimentado varios cambios:

- Cambio en el diseño de la sección **Subwoofer Config** de la aplicación móvil
- Cambio en el diseño de la sección **Main Coupling** de la aplicación móvil
- Cambio en la disposición del menú **SETTINGS** del dispositivo
- Función de inversión de polaridad, tanto en el dispositivo como a través de la aplicación móvil


2 INVERTIR LA POLARIDAD EN EL DISPOSITIVO

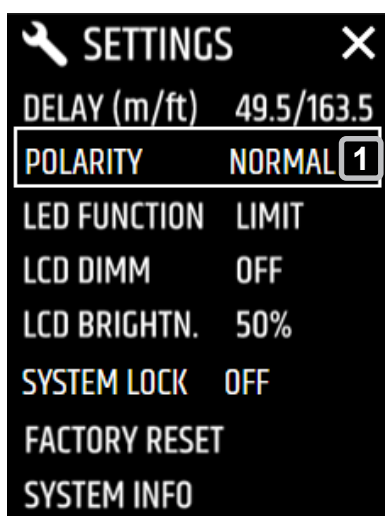

- 1 En la pantalla principal, mantenga pulsado el **mando pulsador giratorio (RPE)** durante 2 segundos para entrar en el menú **SETTINGS**.
- 2 En el menú **SETTINGS**, gire el **RPE** hasta que se resalte **POLARITY NORMAL** **1**.

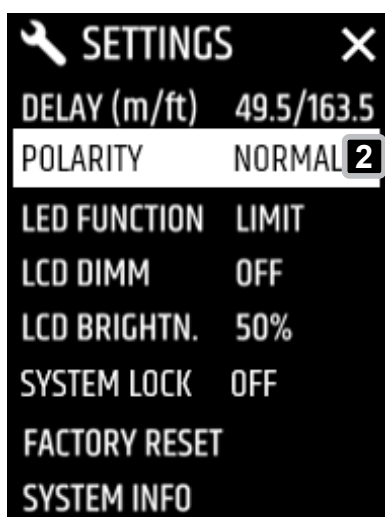


- 3 Pulse el **RPE** para seleccionar **POLARITY NORMAL** **2**.

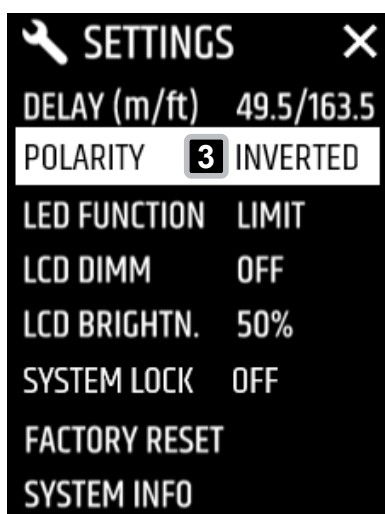


- 4 Gire el **RPE** para seleccionar **POLARITY INVERTED** **3**.
- 5 Pulse el **RPE** para confirmar.


3 INVERTIR LA POLARIDAD A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN MÓVIL

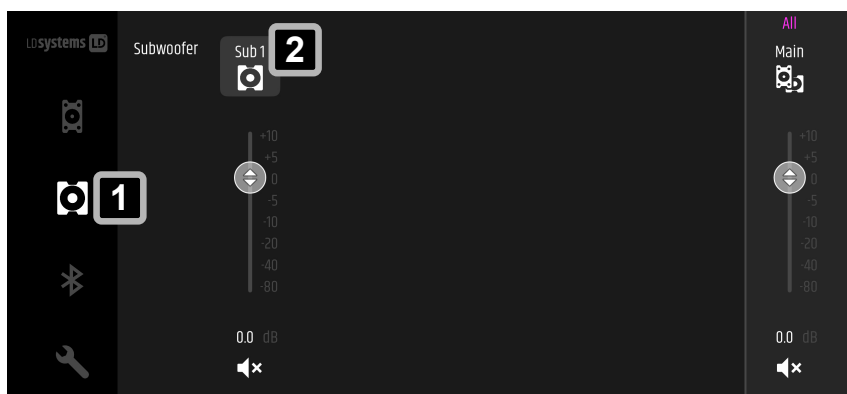


- 1 En la barra lateral, pulse **1** para abrir los canales de **Subwoofer**.
- 2 Pulse sobre cualquier subwoofer disponible **2** para abrir el ecualizador del canal **Subwoofer**.

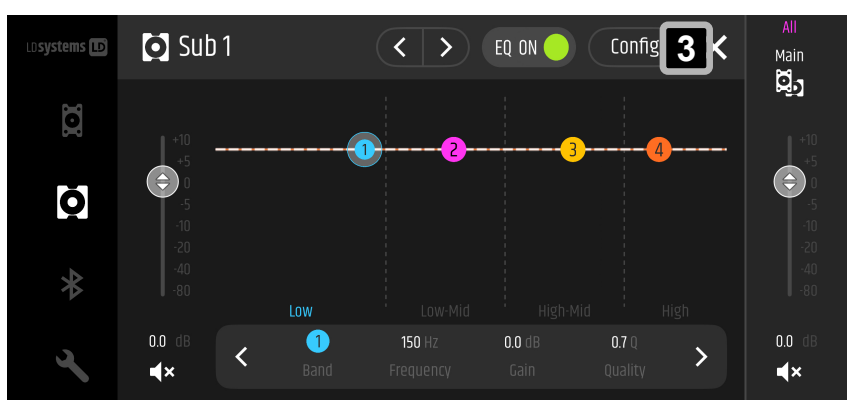

- 3 En la parte superior derecha del ecualizador del canal **Subwoofer**, pulse **Config 3** para abrir el subwoofer **Config**.

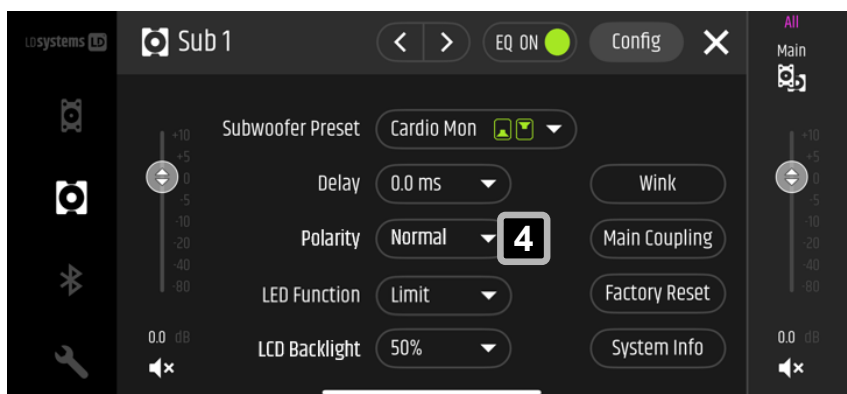

- 4 En el subwoofer **Config**, pulse **4** en el menú desplegable **Polarity**.

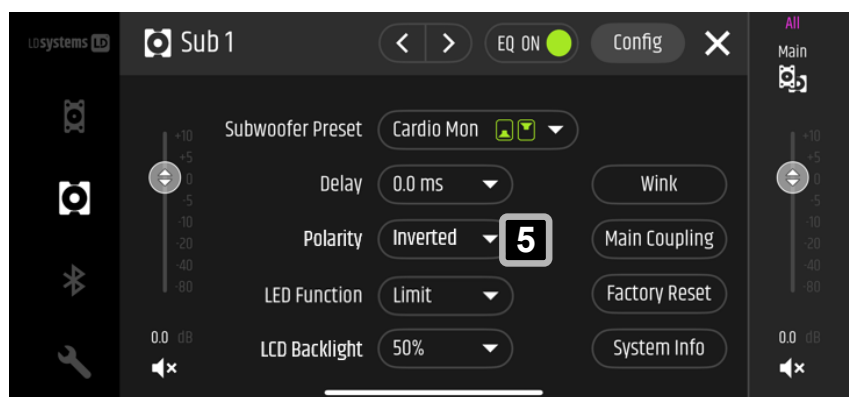


- 5 En el menú desplegable **Polarity**, seleccione **Inverted** **5**.

4 RESUMEN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA SECCIÓN DE CONFIGURACIÓN DEL SUBWOOFER




Los elementos de menú **LCD Dimm** y **LCD Brightness** se han combinado en el elemento de menú **LCD Backlight**.

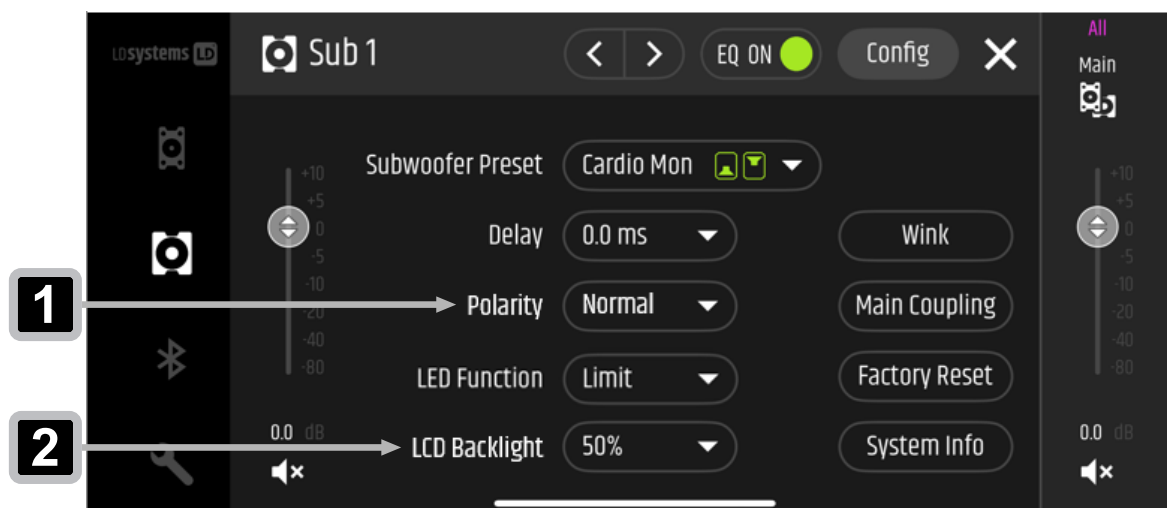

- 1** **Polarity** - Conmuta la polaridad (**Normal**, **Inverted**)
- 2** **LCD Backlight** - Abre los ajustes de brillo de la pantalla LCD (**Brightness 0%... 100%**, **Dimm On/Off**)

4.1

RESUMEN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA SECCIÓN DE ACOPLAMIENTO PRINCIPAL

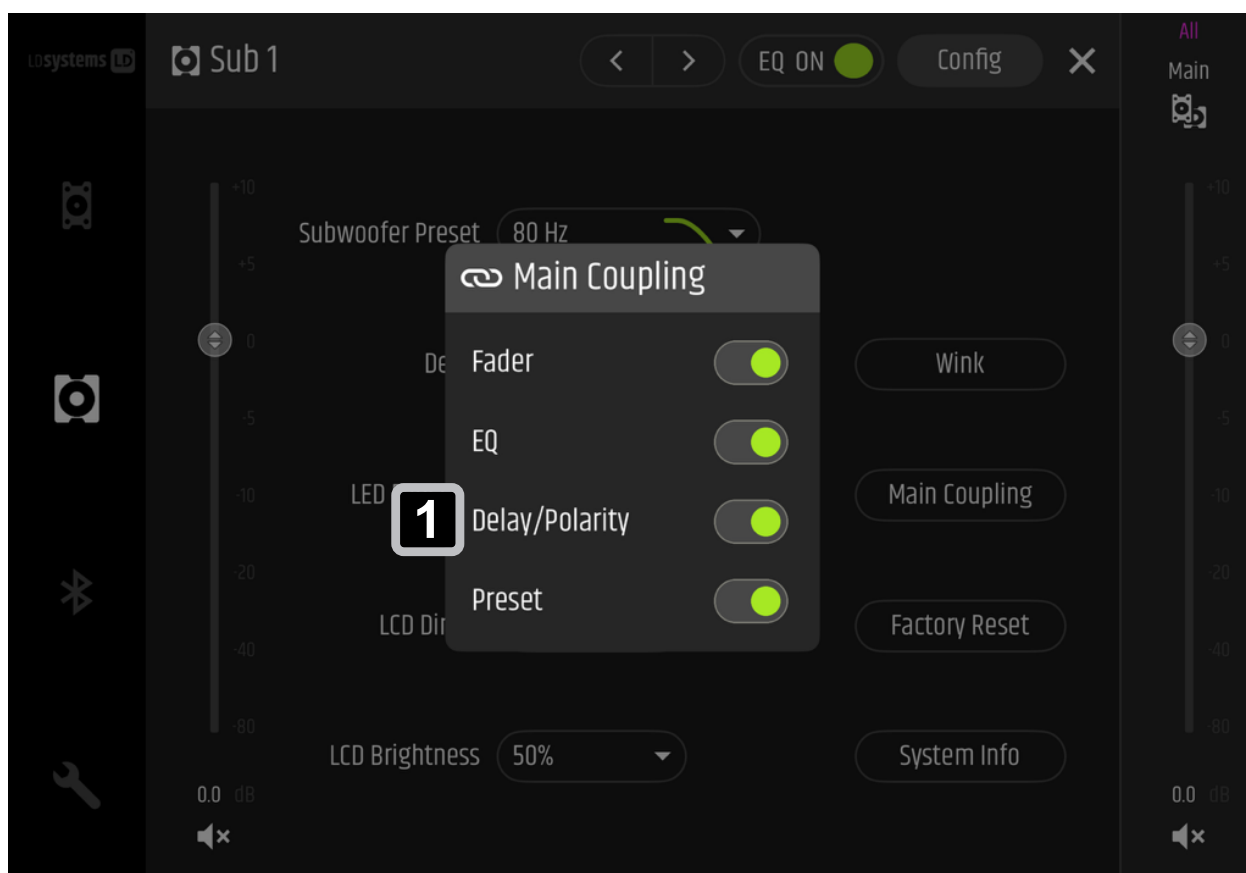

1

Delay/Polarity - Activa o desactiva el retardo de la señal y la polaridad de la señal.

