



ICOA[®] PRO SUB 21 A FIRMWARE 1.0.5

INVERSION DE LA POLARITÉ

LDICOA12APRO(W); LDICOA15APRO(W); LDICOASUB21APRO;

TABLE DES MATIÈRES


1	À PROPOS DE LA MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL 1.0.5	4
2	INVERSION DE LA POLARITÉ SUR L'APPAREIL	5
3	INVERSION DE LA POLARITÉ VIA L'APPLICATION MOBILE	6
4	PRÉSENTATION DE LA MISE À JOUR DE LA SECTION CONFIG DU SUBWOOFER.....	8
4.1	Présentation de la mise à jour de la section Main Coupling.....	9

1 À PROPOS DE LA MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL 1.0.5


Avec la mise à jour du micrologiciel 1.0.5, votre **ICOA® PRO Sub 21 A** subit plusieurs modifications :

- Modification de la présentation de la section **Subwoofer Config** de l'application mobile
- Modification de la présentation de la section **Main Coupling** de l'application mobile
- Modification de la présentation du menu **SETTINGS** de l'appareil
- Fonction d'inversion de polarité, disponible à la fois sur l'appareil et via l'application mobile


2 INVERSION DE LA POLARITÉ SUR L'APPAREIL

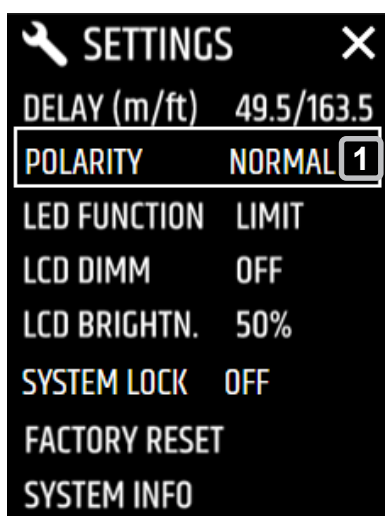

- 1 Dans l'écran principal, appuyez sur l'**encodeur rotatif-bouton (ERB)** et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour accéder au menu **SETTINGS**.
- 2 Dans le menu **SETTINGS**, tournez l'**ERB** jusqu'à ce que **POLARITY NORMAL** **1** passe en surbrillance.

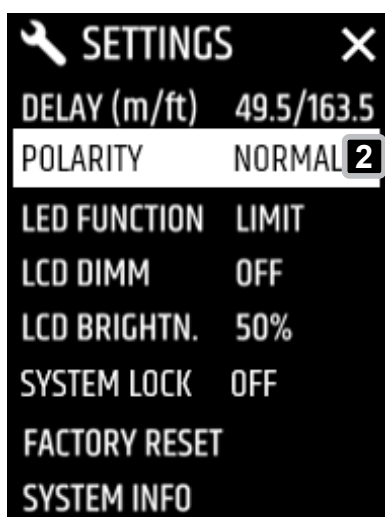


- 3 Appuyez sur l'**ERB** pour sélectionner **POLARITY NORMAL** **2**.

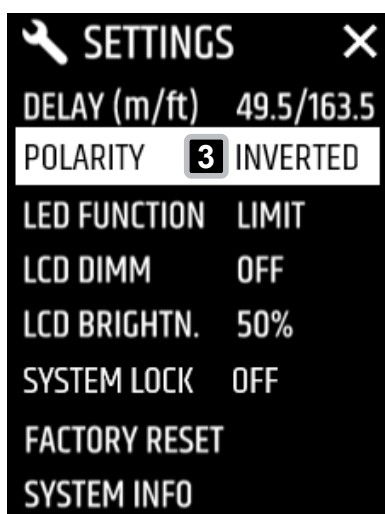


- 4 Tournez l'**ERB** pour sélectionner **POLARITY INVERTED** **3**.
- 5 Appuyez sur l'**ERB** pour confirmer.


3 INVERSION DE LA POLARITÉ VIA L'APPLICATION MOBILE

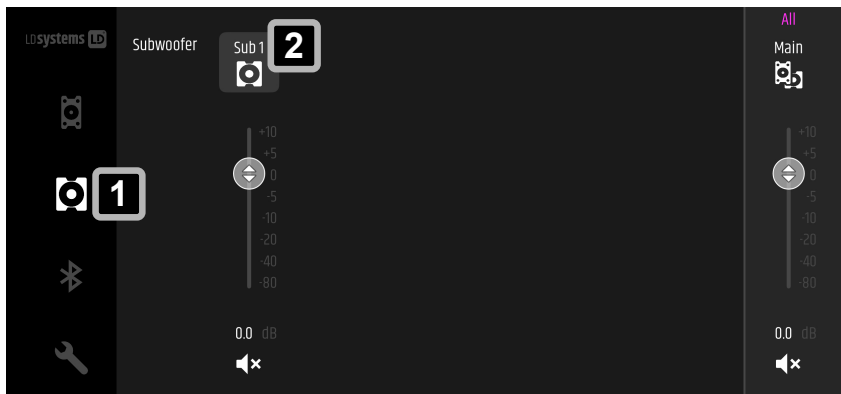


- 1 Dans la barre latérale, appuyez sur  **1** pour ouvrir les canaux **Subwoofer**.
- 2 Tapez sur n'importe quel subwoofer disponible **2** pour ouvrir l'égaliseur du canal du **Subwoofer**.

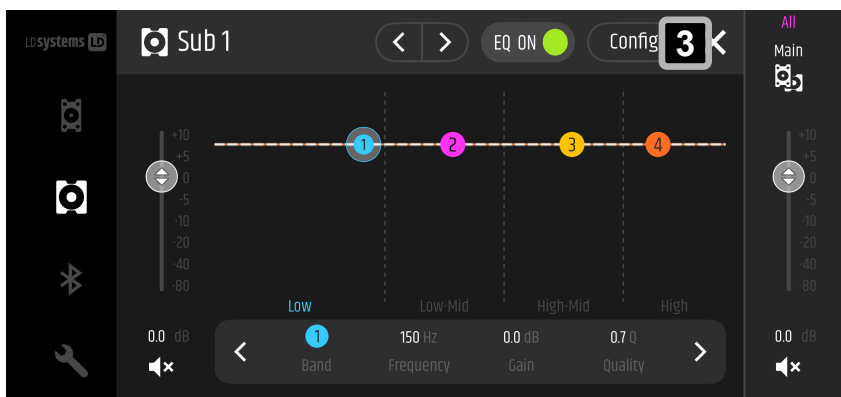

- 3 En haut à droite de l'égaliseur du canal **Subwoofer**, appuyez sur **Config** **3** pour ouvrir le menu **Config** du subwoofer.

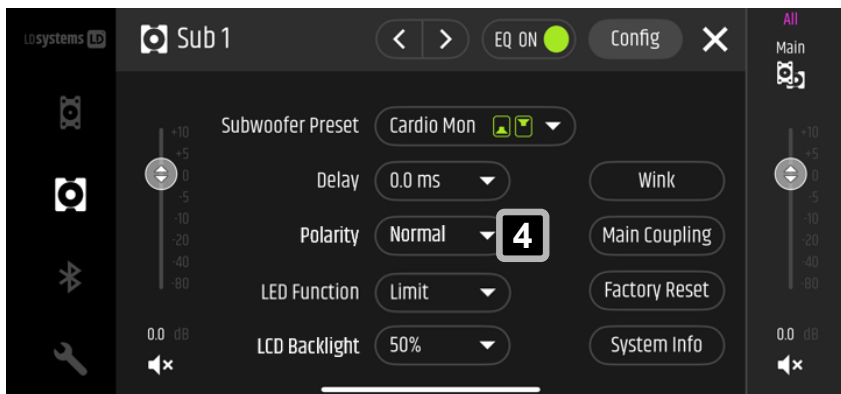

- 4 Dans le menu **Config** du subwoofer, tapez sur  **4** dans le menu déroulant **Polarity**.

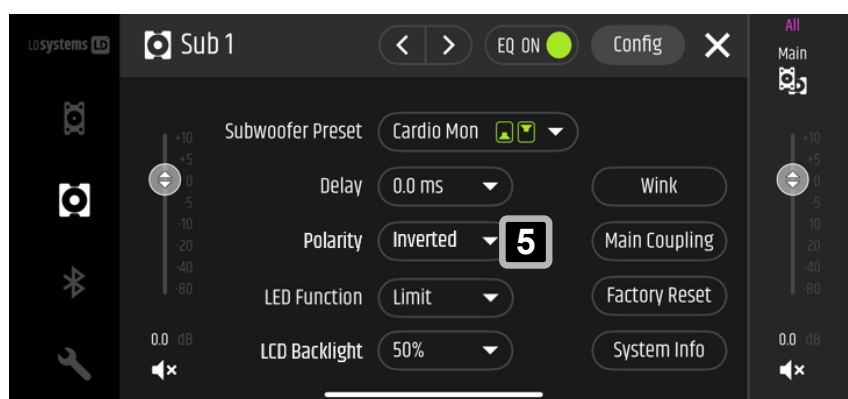


- 5 Dans le menu déroulant **Polarity**, choisissez **Inverted** 5.

4 PRÉSENTATION DE LA MISE À JOUR DE LA SECTION CONFIG DU SUBWOOFER




Les éléments de menu **LCD Dimm** et **LCD Brightness** ont été regroupés dans l'élément de menu **LCD Backlight**.

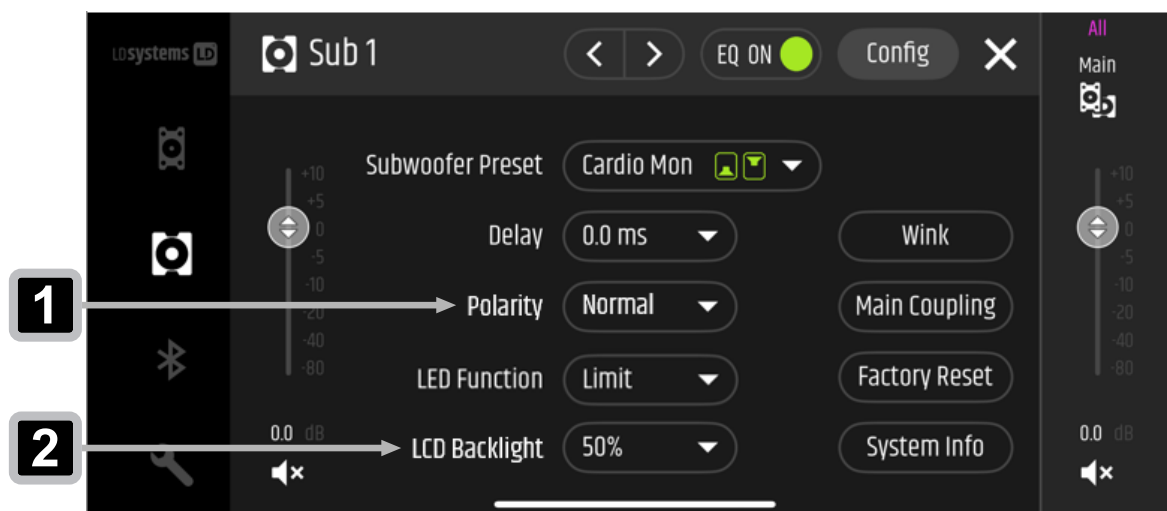

- 1** **Polarity** – Inverse la polarité (**Normal**, **Inverted**)
- 2** **LCD Backlight** – Ouvre les réglages de luminosité de l'écran LCD (**Brightness 0%... 100%**, **Dimm On/Off**)

4.1

PRÉSENTATION DE LA MISE À JOUR DE LA SECTION MAIN COUPLING

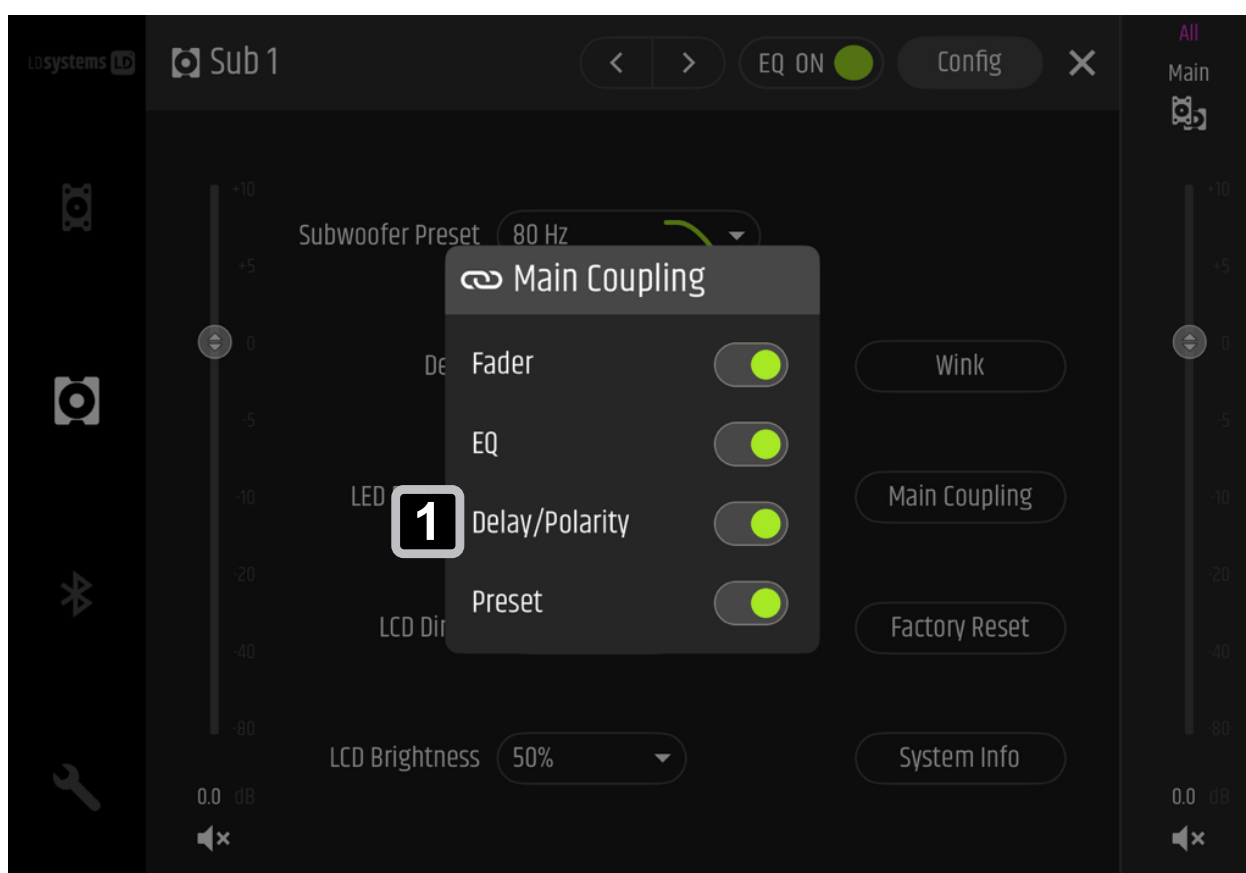**1****Delay/Polarity** – Active ou désactive le retard et la polarité du signal.

