



ICOA[®] PRO SUB 21 A FIRMWARE 1.0.5

POLARITÄT SUMKEHR

LDICOA12APRO(W); LDICOA15APRO(W); LDICOASUB21APRO;

INHALTSÜBERSICHT


1	ÜBER DAS FIRMWARE-UPDATE 1.0.5.....	4
2	UMKEHRUNG DER POLARITÄT AUF DEM GERÄT	5
3	UMKEHRUNG DER POLARITÄT ÜBER DIE MOBILE APP.....	6
4	UPDATE-ÜBERSICHT DER SUBWOOFER-SEKTION CONFIG	8
4.1	Update-Übersicht der Sektion Main-Kopplung.....	9

1 ÜBER DAS FIRMWARE-UPDATE 1.0.5


Mit dem Firmware-Update 1.0.5 hat Ihr **ICOA® PRO Sub 21 A** einige Änderungen erfahren:

- Layoutänderung der Sektion **Subwoofer Config** in der mobilen App
- Layoutänderung der Sektion **Main Coupling** in der mobilen App
- Layoutänderung des Menüs **SETTINGS** des Geräts
- Polaritätsumkehr-Funktion, sowohl auf dem Gerät als auch über die mobile App


2 UMKEHRUNG DER POLARITÄT AUF DEM GERÄT

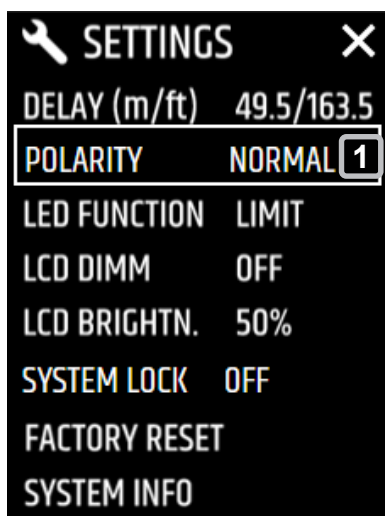

- 1 Halten Sie auf dem Hauptbildschirm den **Dreh-Drück-Encoder (DDE)** 2 Sekunden lang gedrückt, um das Menü **SETTINGS** aufzurufen.
- 2 Drehen Sie im Menü **SETTINGS** den **DDE**, bis **POLARITY NORMAL** **1** hervorgehoben ist.

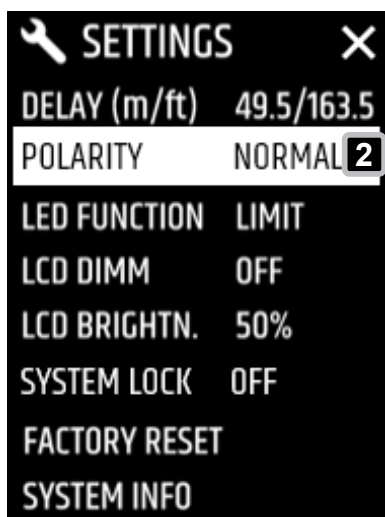


- 3 Drücken Sie den **DDE**, um **POLARITY NORMAL** **2** auszuwählen.

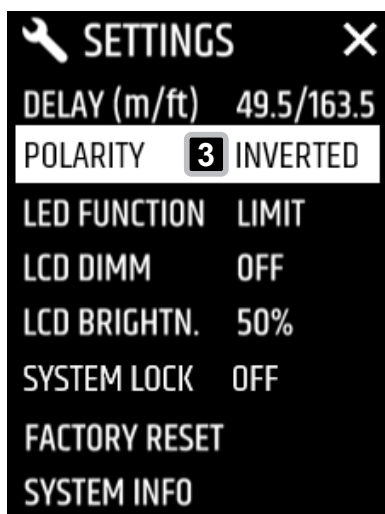


- 4 Drehen Sie den **DDE**, um **POLARITY INVERTED** **3** auszuwählen.
- 5 Drücken Sie den **DDE**, um zu bestätigen.


3 UMKEHRUNG DER POLARITÄT ÜBER DIE MOBILE APP

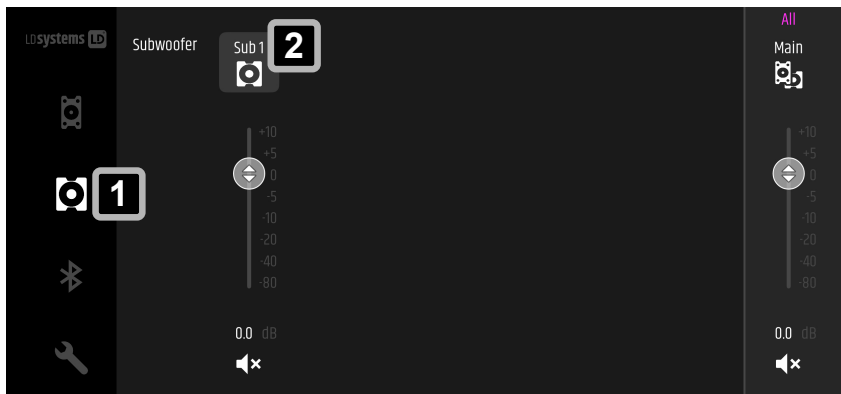


- 1 Tippen Sie in der Seitenleiste auf , um die **Subwoofer**-Kanäle zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf einen verfügbaren Subwoofer , um den EQ des **Subwoofer**-Kanals zu öffnen.

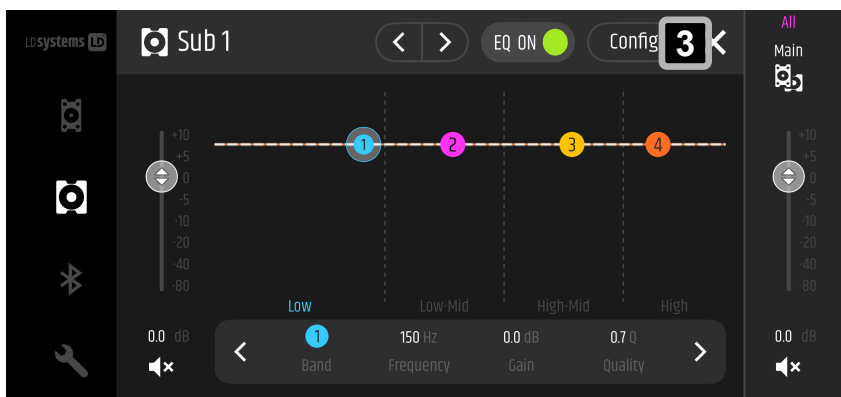

- 3 Tippen Sie oben rechts im EQ des **Subwoofer** Kanals auf **Config** , um die Subwoofer-Option **Config** zu öffnen.

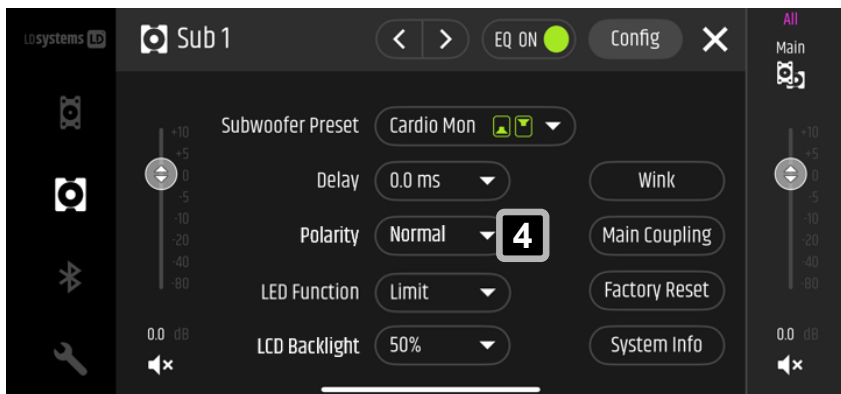

- 4 Tippen Sie in der Subwoofer-Option **Config** auf    im Dropdown-Menü **Polarity**.

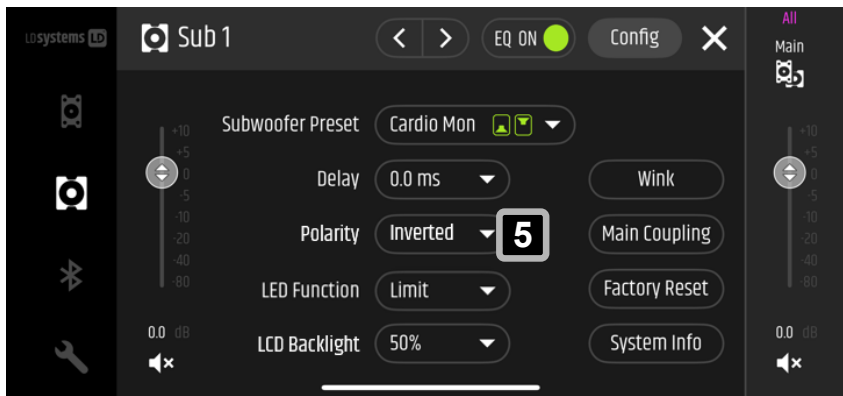


- 5 Wählen Sie im Dropdown-Menü **Polarity** die Option **Inverted** **5**.

4 UPDATE-ÜBERSICHT DER SUBWOOFER-SEKTION CONFIG




Die Menüpunkte **LCD Dimm** und **LCD Brightness** wurden unter dem Menüpunkt **LCD Backlight** zusammengefasst.

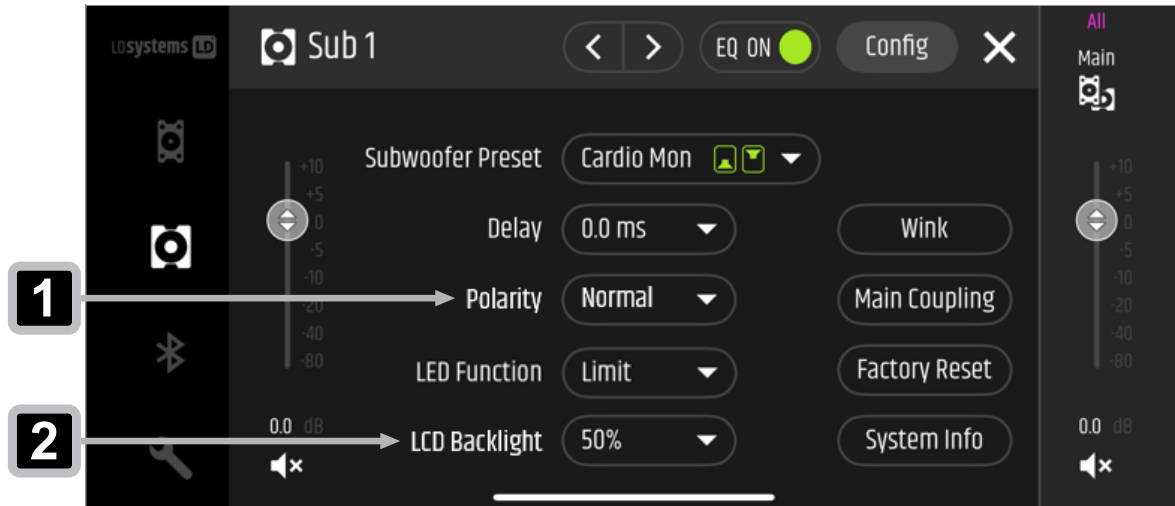

- 1** **Polarity** - Zum Umschalten der Polarität (**Normal, Inverted**)
- 2** **LCD Backlight** - Zum Öffnen der LCD-Helligkeitseinstellungen (**Brightness 0%... 100%, Dimm Ein/Aus**)

4.1

UPDATE-ÜBERSICHT DER SEKTION MAIN-KOPPLUNG

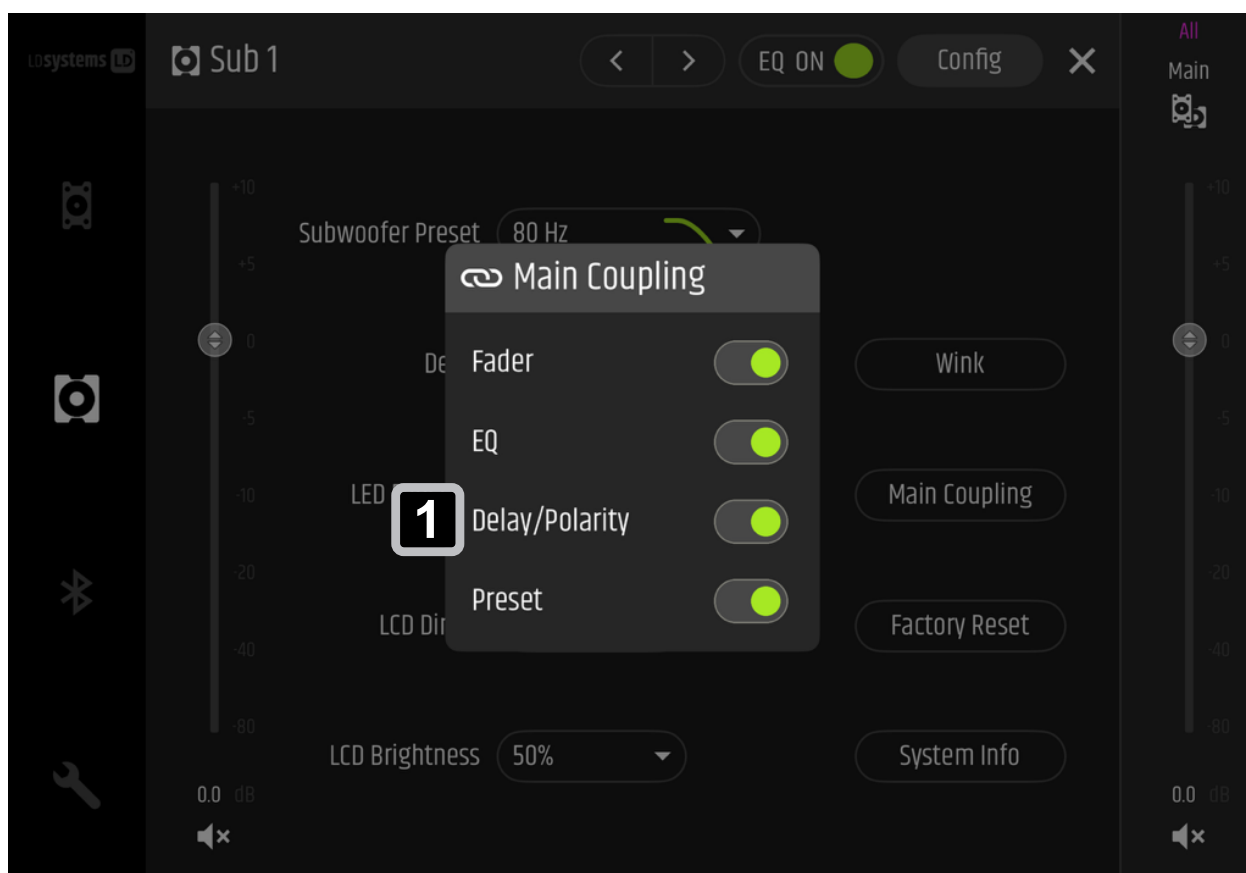**1****Delay/Polarity** - Ein- und Ausschalten der Signalverzögerung und der Signalpolarität.

