



## ICOA<sup>®</sup> PRO FIRMWARE 1.0.5

FUNCIÓN DE BLOQUEO MEDIANTE PIN

LDICOA12APRO(W); LDICOA15APRO(W); LDICOASUB21APRO;



---

## ÉNDICE

|          |                                                                      |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE .....</b>                               | <b>4</b>  |
| 1.1      | Acerca de la función de bloqueo con PIN .....                        | 4         |
| <b>2</b> | <b>ANULACIÓN DEL BLOQUEO CON PIN AL ARRANCAR EL DISPOSITIVO.....</b> | <b>5</b>  |
| <b>3</b> | <b>BLOQUEO CON PIN DEL DISPOSITIVO .....</b>                         | <b>6</b>  |
| 3.1      | Cómo configurar el PIN en el dispositivo.....                        | 6         |
| 3.2      | Bloqueo del dispositivo.....                                         | 8         |
| 3.3      | Desbloquear el dispositivo.....                                      | 8         |
| <b>4</b> | <b>BLOQUEO CON PIN DE LA APLICACIÓN MÓVIL .....</b>                  | <b>10</b> |
| 4.1      | Configurar el PIN a través de la aplicación móvil.....               | 10        |
| 4.2      | Desbloqueo del dispositivo a través de la aplicación móvil.....      | 11        |
| 4.3      | Bloqueo con PIN en varios dispositivos.....                          | 11        |

## 1 ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE

Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo actualizar el firmware, consulte **Actualización del firmware** en el manual del usuario completo.

### 1.1 ACERCA DE LA FUNCIÓN DE BLOQUEO CON PIN

Con la actualización del firmware, el sistema puede asegurarse con un código de 3 dígitos **PIN**. La función **PIN Lock** está diseñada para proteger el dispositivo de accesos accidentales o deliberados. La función **PIN Lock** puede anularse tras reiniciar el dispositivo, lo que significa que no es posible bloquear el sistema de forma permanente y segura. Una vez activada, la función **PIN Lock** permanecerá activa hasta que vuelva a desactivarla.

## 2 ANULACIÓN DEL BLOQUEO CON PIN AL ARRANCAR EL DISPOSITIVO

✓ Ha configurado **PIN** en el dispositivo.

✓ El dispositivo está bloqueado.

**1** Apague el dispositivo.

**2** Vuelva a encender el dispositivo.

**3** Vaya al menú **SETTINGS**:

**a)** Establezca un nuevo **PIN** o desactive el **PIN Lock**.



El sistema se bloquea tras 10 segundos de inactividad.

Ver también:

Cómo configurar el PIN en el dispositivo [ 6 ]


## 3 BLOQUEO CON PIN DEL DISPOSITIVO

### 3.1 CÓMO CONFIGURAR EL PIN EN EL DISPOSITIVO


✓ Ha actualizado su dispositivo a la versión de firmware 1.0.5 o superior.




Tras la actualización del firmware, el **PIN Lock** estará inactivo.

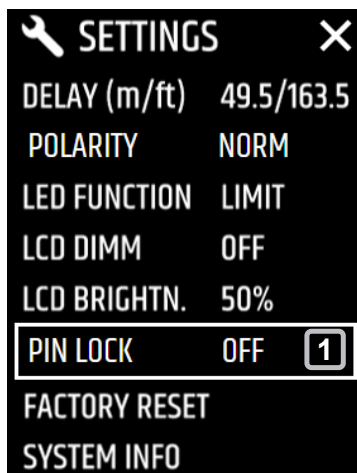


- 1 En la pantalla principal, mantenga pulsado el **mando pulsador giratorio (RPE)** durante 2 segundos para entrar en el menú **SETTINGS**.
- 2 En el menú **SETTINGS**, gire el **RPE** hasta que se resalte **PIN LOCK OFF** **1**.

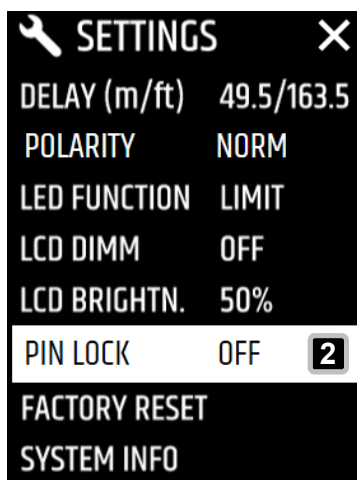


- 3 Pulse el **RPE** para seleccionar **PIN LOCK OFF** **2**.

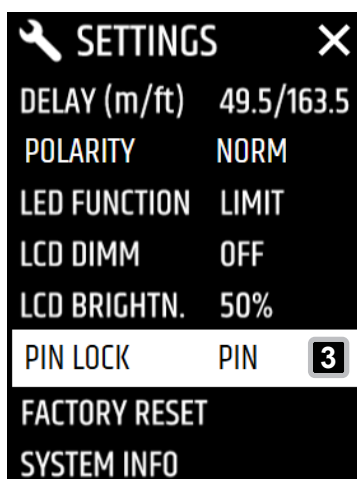

4 Gire el **RPE** para seleccionar **PIN LOCK PIN 3**.

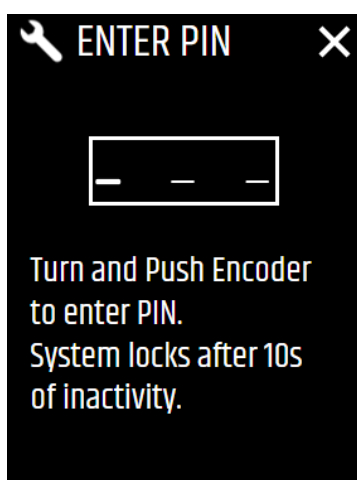


5 Pulse el **RPE** para abrir la ventana **ENTER PIN**.

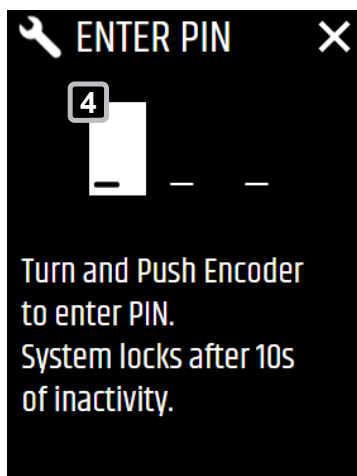

6 Pulse el **RPE** para acceder al campo de entrada **4**.



El sistema se bloquea tras 10 segundos de inactividad.

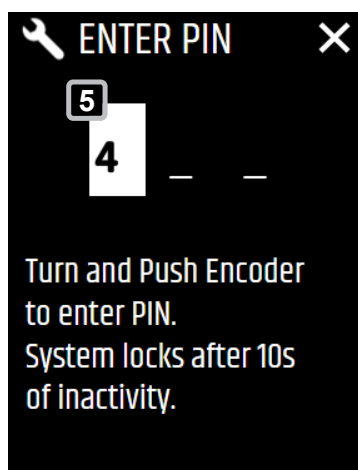

- 7 Seleccione un dígito **5** y pulse el **RPE** para confirmar.
- 8 Repita el paso anterior para cada dígito. Después del tercer dígito, saldrá automáticamente de la ventana **ENTER PIN**.  
⇒ El **PIN** estará listo.

## 3.2 BLOQUEO DEL DISPOSITIVO

- ✓ Ha configurado **PIN** en el dispositivo o a través de la aplicación.
- 1 Tras 10 segundos de inactividad, el dispositivo se bloquea automáticamente y vuelve a la pantalla principal.


Ver también:

Cómo configurar el PIN en el dispositivo [ 6]




Configurar el PIN a través de la aplicación móvil [ 10]

## 3.3 DESBLOQUEAR EL DISPOSITIVO

- ✓ Ha configurado **PIN** en el dispositivo o a través de la aplicación.
- ✓ El dispositivo está bloqueado.

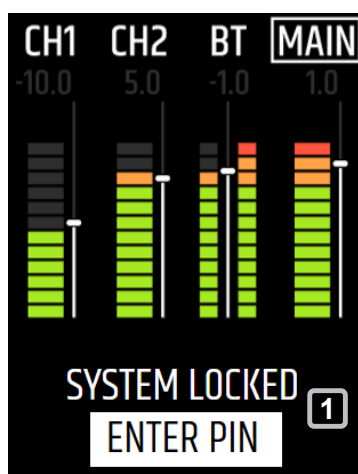

- 1 En la pantalla principal, pulse o gire el **mando pulsador giratorio (RPE)** hasta que aparezca **SYSTEM LOCKED ENTER PIN** **1**.

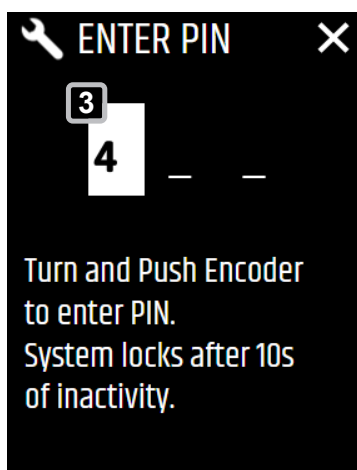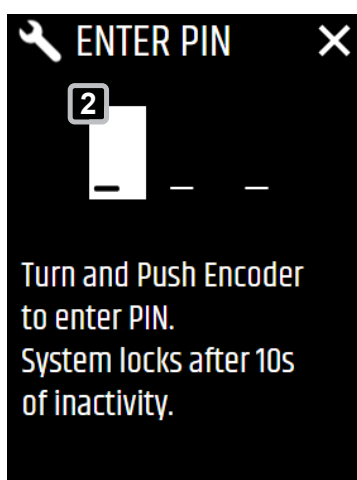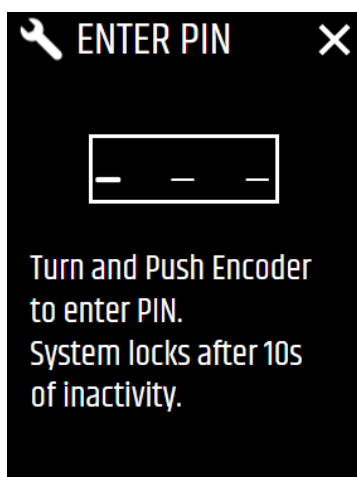

2 Pulse el **RPE** para entrar a la ventana **ENTER PIN**.

3 Pulse el **RPE** para acceder al campo de entrada **2**.

 El sistema se bloquea tras 10 segundos de inactividad.

4 Seleccione un dígito **3** y pulse el **RPE** para confirmar.

5 Repita el paso anterior para cada dígito. Después del tercer dígito, saldrá automáticamente de la ventana **ENTER PIN**.

 Si introduce incorrectamente el **PIN**, se saltará en rojo. **4 8 1**  
Podrá volver a entrar en el **PIN** pasados 2 segundos.

⇒ El dispositivo estará bloqueado.

Ver también:

Cómo configurar el PIN en el dispositivo [ 6]

Configurar el PIN a través de la aplicación móvil [ 10]

## 4 BLOQUEO CON PIN DE LA APLICACIÓN MÓVIL

### 4.1 CONFIGURAR EL PIN A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN MÓVIL


- ✓ Ha actualizado su dispositivo a la versión de firmware 1.0.5 o superior.




Una vez que haya configurado **PIN**, el dispositivo quedará bloqueado.



Tras la actualización del firmware, el **PIN Lock** estará inactivo.

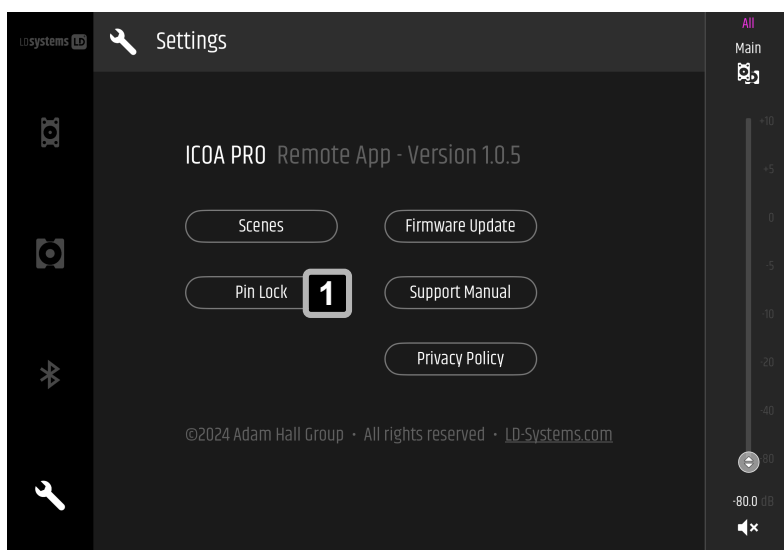

- 1 En el menú **SETTINGS** de la aplicación móvil, pulse **Pin Lock** **1** para abrir la ventana **ENTER PIN**.

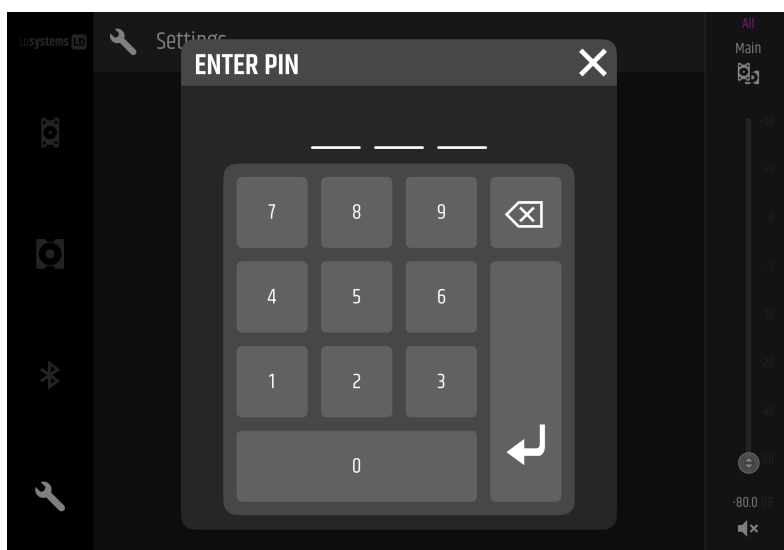


- 2 En la ventana **ENTER PIN**, configure un **PIN** de 3 dígitos.
- 3 Pulse **↵**.
  - ⇒ Ha establecido un **PIN**.
  - ⇒ El dispositivo está bloqueado.

## 4.2

### DESBLOQUEO DEL DISPOSITIVO A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN MÓVIL

- ✓ Ha establecido un **PIN**.
- ✓ El dispositivo está bloqueado.

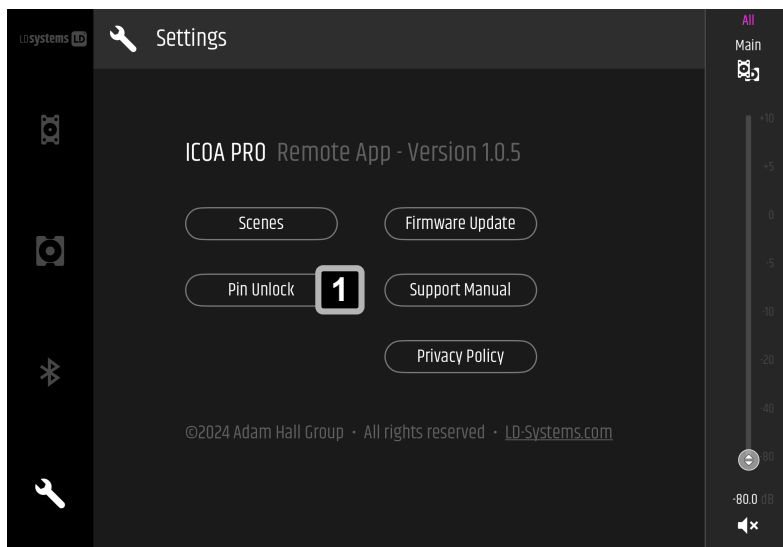

- 1 En el menú **SETTINGS** de la aplicación móvil, pulse **Pin Unlock** **1**.  
⇒ El dispositivo estará bloqueado.

Ver también:

Cómo configurar el PIN en el dispositivo [ 6 ]

Configurar el PIN a través de la aplicación móvil [ 10 ]

## 4.3

### BLOQUEO CON PIN EN VARIOS DISPOSITIVOS

Si configura un **PIN** en la aplicación móvil mientras tenga vinculados al menos 2 dispositivos, la aplicación móvil desplegará el **PIN** en todos los dispositivos conectados. El **PIN** configurado a través de la aplicación móvil sobrescribe todos los **PIN** configurados anteriormente. Si desbloquea el **PIN**, todos los dispositivos vinculados estarán desbloqueados.



Si bloquea el dispositivo a través de la aplicación móvil, el bloqueo de la aplicación móvil siempre tiene prioridad sobre el bloqueo del dispositivo.



Después de un evento o cuando guarde el equipo, le recomendamos desactivar el **PIN Lock**.

