



ICOA[®] PRO SUB 21 A FIRMWARE 1.0.5

INVERSIONE DI POLARITÀ

LDICOA12APRO(W); LDICOA15APRO(W); LDICOASUB21APRO;

INDICE


1	INFORMAZIONI SULL'AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE 1.0.5	4
2	INVERTIRE LA POLARITÀ SUL DISPOSITIVO	5
3	INVERTIRE LA POLARITÀ TRAMITE L'APP MOBILE.....	6
4	PANORAMICA DI AGGIORNAMENTO DELLA SEZIONE DI CONFIGURAZIONE DEL SUBWOOFER	8
4.1	Panoramica dell'aggiornamento della sezione di accoppiamento principale.....	9

1 INFORMAZIONI SULL'AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE 1.0.5


Con l'aggiornamento del firmware 1.0.5, il tuo **ICOA® PRO Sub 21 A** ha subito diverse modifiche:

- Modifica del layout della sezione **Subwoofer Config** dell'app mobile
- Modifica del layout della sezione **Main Coupling** dell'app mobile
- Modifica del layout del menu **SETTINGS** del dispositivo
- Funzione di inversione di polarità, sia sul dispositivo che tramite l'app mobile


2 INVERTIRE LA POLARITÀ SUL DISPOSITIVO

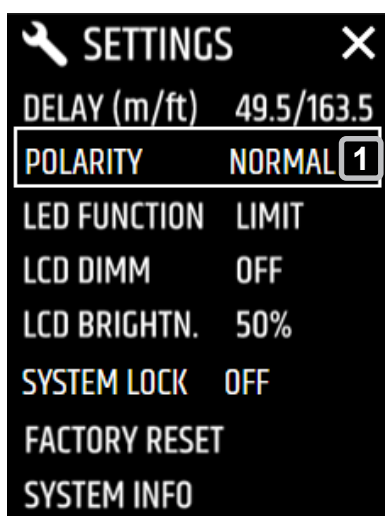

- 1 Nella schermata principale, tieni premuto l'**encoder a rotazione/pressione (ERP)** per 2 secondi per accedere al menu **SETTINGS**.
- 2 Nel menu **SETTINGS**, ruota l'**ERP** finché non viene evidenziato **POLARITY NORMAL** **1**.

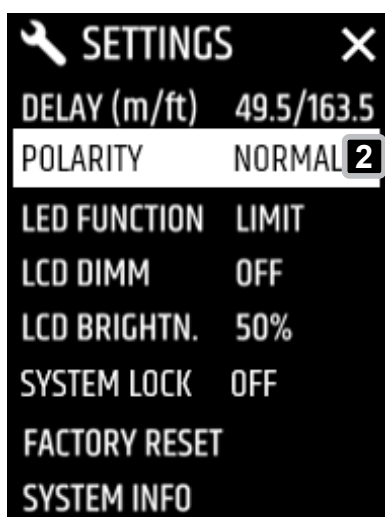


- 3 Premi l'**ERP** per selezionare **POLARITY NORMAL** **2**.

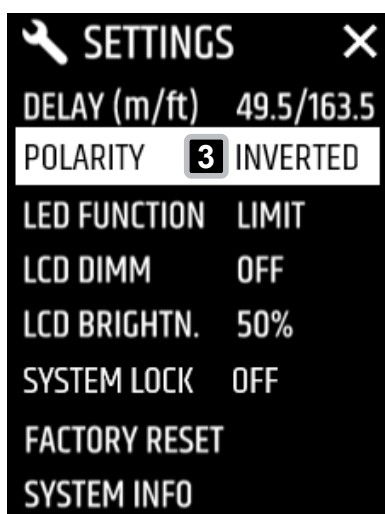


- 4 Ruota l'**ERP** per selezionare **POLARITY INVERTED** **3**.
- 5 Premi l'**ERP** per confermare.


3 INVERTIRE LA POLARITÀ TRAMITE L'APP MOBILE

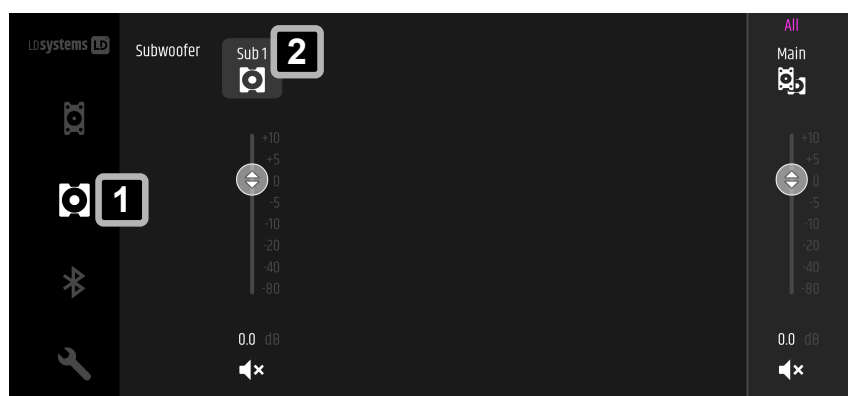


- 1 Nella barra laterale, tocca  **1** per aprire i canali **Subwoofer**.
- 2 Tocca uno dei subwoofer disponibili  **2** per aprire l'EQ del canale **Subwoofer**.

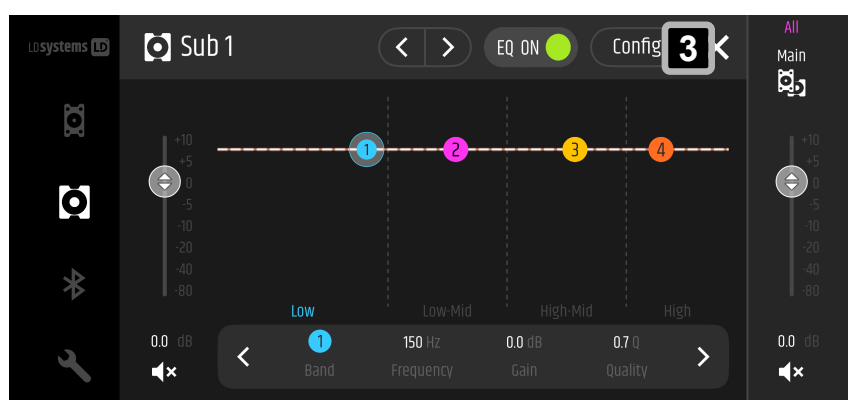

- 3 In alto a destra dell'EQ del canale **Subwoofer**, tocca **Config** **3** per aprire il subwoofer **Config**.

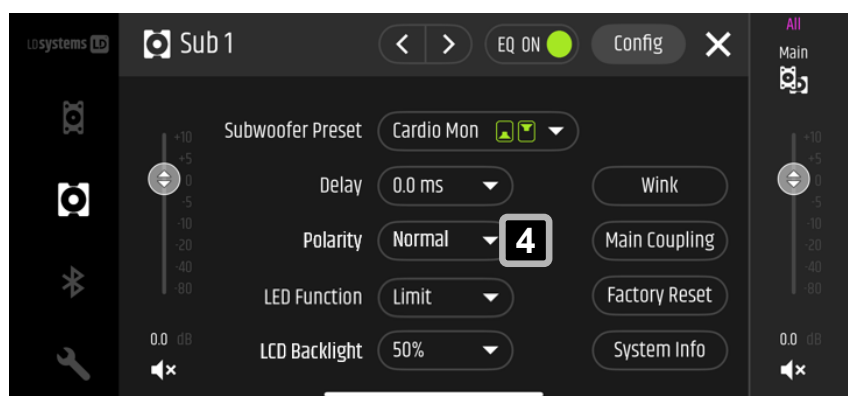

- 4 Nel subwoofer **Config**, tocca  **4** nel menu a discesa **Polarity**.

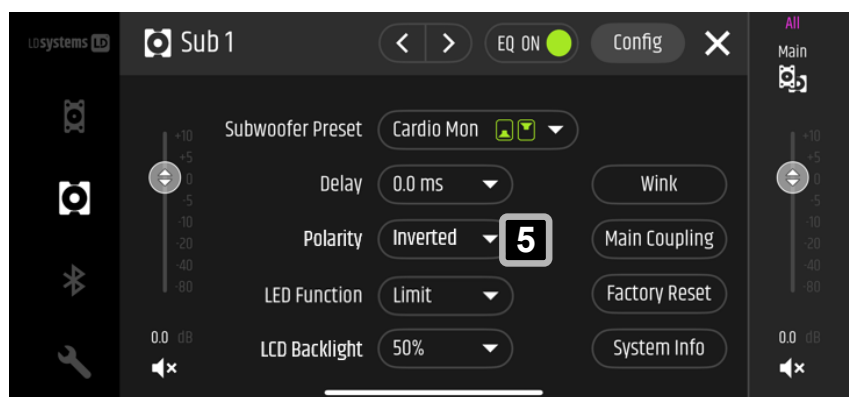


- 5 Nel menu a discesa **Polarity**, scegli **Inverted** **5**.

4 PANORAMICA DI AGGIORNAMENTO DELLA SEZIONE DI CONFIGURAZIONE DEL SUBWOOFER




Le voci di menu **LCD Dimm** e **LCD Brightness** sono state combinate nella voce di menu **LCD Backlight**.

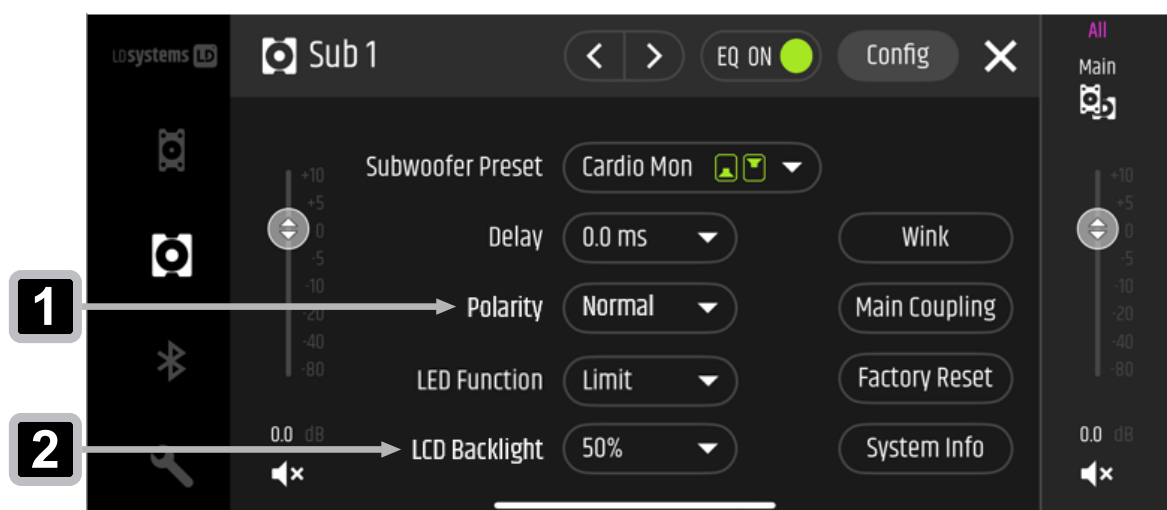

- 1** **Polarity** - Commuta la polarità (**Normal**, **Inverted**)
- 2** **LCD Backlight** - Apre le impostazioni di luminosità del display LCD (**Brightness 0%... 100%**, **Dimm On/Off**)

4.1

PANORAMICA DELL'AGGIORNAMENTO DELLA SEZIONE DI ACCOPPIAMENTO PRINCIPALE

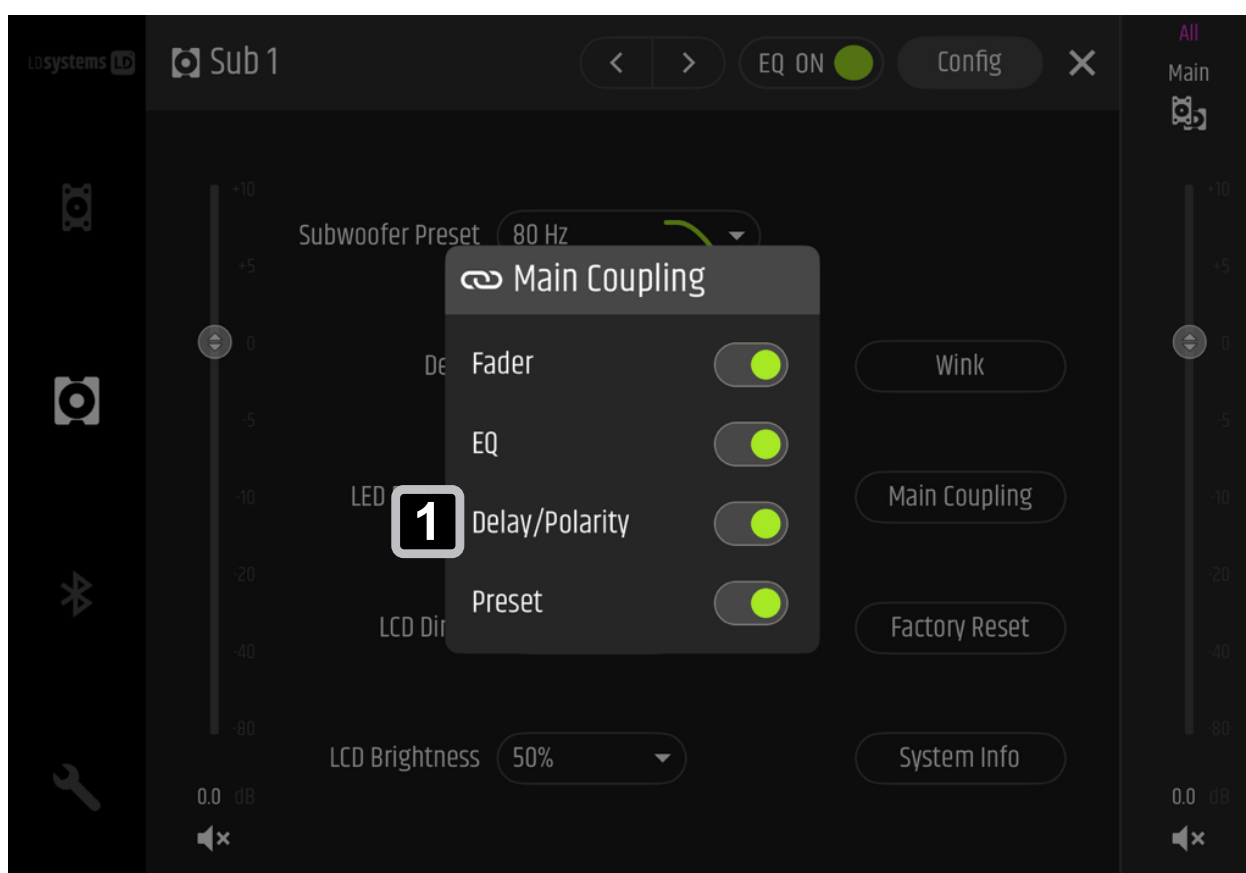**1****Delay/Polarity** - Attiva o disattiva il ritardo del segnale e la polarità del segnale.

