



ICOA[®] PRO FIRMWARE 1.0.5

FONCTION DE VERROUILLAGE PAR CODE PIN

LDICOA12APRO(W); LDICOA15APRO(W); LDICOASUB21APRO;

TABLE DES MATIÈRES

1	MISE À JOUR DU FIRMWARE (MICROLOGICIEL).....	4
1.1	À propos de la fonction de verrouillage du code PIN	4
2	CONTOURNEMENT DU VERROUILLAGE PAR CODE PIN AU DÉMARRAGE DE L'APPAREIL.....	5
3	VERROUILLAGE DU CODE PIN DE L'APPAREIL	6
3.1	Réglage du code PIN sur l'appareil.....	6
3.2	Verrouillage de l'appareil	8
3.3	Déverrouillage de l'appareil	8
4	VERROUILLAGE DU CODE PIN VIA L'APPLICATION MOBILE	10
4.1	Définition du code PIN via l'application mobile.....	10
4.2	Déverrouillage de l'appareil via l'application mobile.....	11
4.3	Verrouillage du code PIN sur plusieurs appareils.....	11

1 MISE À JOUR DU FIRMWARE (MICROLOGICIEL)

Pour des instructions détaillées sur la mise à jour du micrologiciel, reportez-vous **Mise à jour du micrologiciel** au manuel d'utilisation complet.

1.1 À PROPOS DE LA FONCTION DE VERROUILLAGE DU CODE PIN

Cette mise à jour du micrologiciel permet de sécuriser l'enceinte par un code à 3 chiffres **PIN**. La fonction **PIN Lock** est conçue pour protéger l'appareil d'une manipulation accidentelle ou délibérée. La fonction **PIN Lock** peut être désactivée après le redémarrage de l'appareil, ce qui signifie qu'il n'est pas possible de verrouiller le système de façon permanente et sécurisée. Une fois activée, la fonction **PIN Lock** reste active jusqu'à ce que vous la désactiviez à nouveau.

2 CONTOURNEMENT DU VERROUILLAGE PAR CODE PIN AU DÉMARRAGE DE L'APPAREIL

✓ Vous avez défini un code **PIN** sur l'appareil.

✓ L'appareil est verrouillé.

1 Éteignez l'appareil.

2 Rallumez l'appareil.

3 Accédez au menu **SETTINGS**:

a) Réglez un nouveau code **PIN** ou désactivez la fonction **PIN Lock**.



Le système se verrouille après 10 secondes d'inactivité.

Voir aussi:

Réglage du code PIN sur l'appareil [6]


3 VERROUILLAGE DU CODE PIN DE L'APPAREIL

3.1 RÉGLAGE DU CODE PIN SUR L'APPAREIL

✓ Vous avez mis à jour votre appareil avec la version 1.0.5 du micrologiciel ou une version plus récente.




Après la mise à jour du micrologiciel, la fonction **PIN Lock** n'est pas activée.

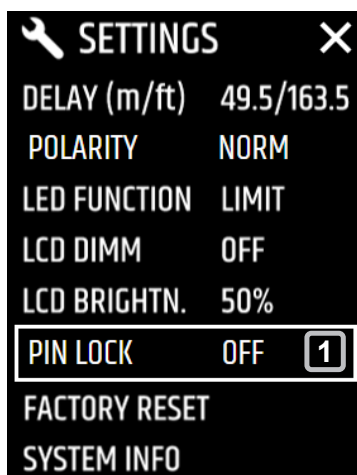


1 Dans l'écran principal, appuyez sur l'**encodeur rotatif-bouton (ERB)** et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour accéder au menu **SETTINGS**.


2 Dans le menu **SETTINGS**, tournez l'**ERB** jusqu'à ce que **PIN LOCK OFF** **1** passe en surbrillance.

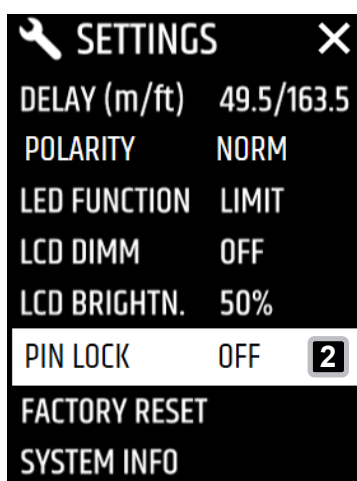


3 Appuyez sur l'**ERB** pour sélectionner **PIN LOCK OFF** **2**.

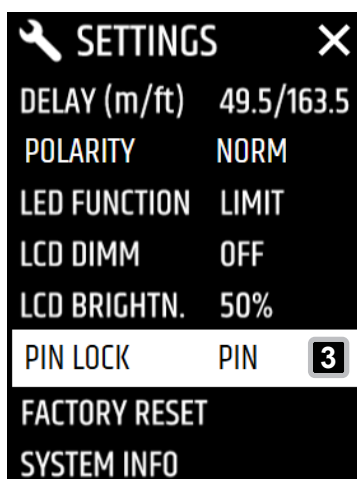

- 4 Tournez l'**ERB** pour sélectionner **PIN LOCK PIN** **3**.

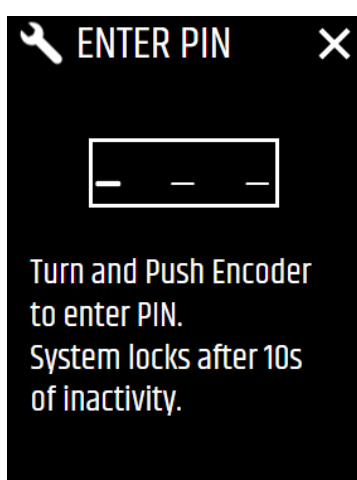


- 5 Appuyez sur l'**ERB** pour ouvrir la fenêtre **ENTER PIN**.

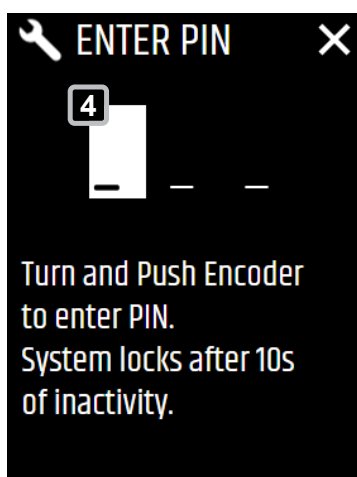

- 6 Appuyez sur l'**ERB** pour accéder au champ de saisie **4**.



Le système se verrouille après 10 secondes d'inactivité.

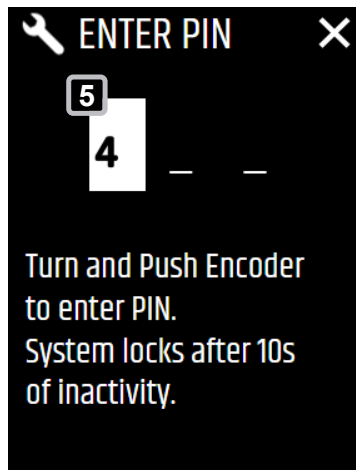

- 7 Sélectionnez un chiffre **5** et appuyez sur l'**ERB** pour confirmer.
- 8 Répétez l'étape précédente pour chaque chiffre. Après le 3^e chiffre, vous quittez automatiquement la fenêtre **ENTER PIN**.
⇒ Le code **PIN** est défini.

3.2 VERROUILLAGE DE L'APPAREIL

- ✓ Vous avez réglé le code **PIN** sur l'appareil ou via l'application.
- 1 Après environ 10 secondes d'inactivité, l'appareil se verrouille automatiquement et l'affichage revient à l'écran principal (Main).


Voir aussi:

Réglage du code PIN sur l'appareil [6]




Définition du code PIN via l'application mobile [10]

3.3 DÉVERROUILLAGE DE L'APPAREIL

- ✓ Vous avez réglé le code **PIN** sur l'appareil ou via l'application.
- ✓ L'appareil est verrouillé.

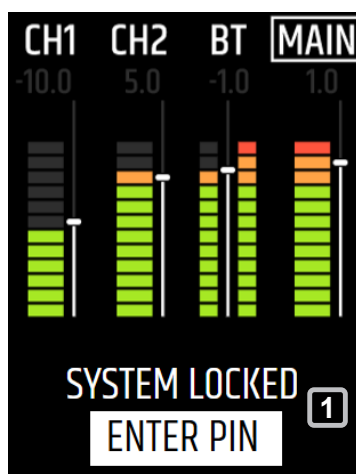

- 1 Dans l'écran principal, tournez l'**encodeur rotatif/bouton (ERB)** jusqu'à ce que **SYSTEM LOCKED ENTER PIN** **1** apparaisse.

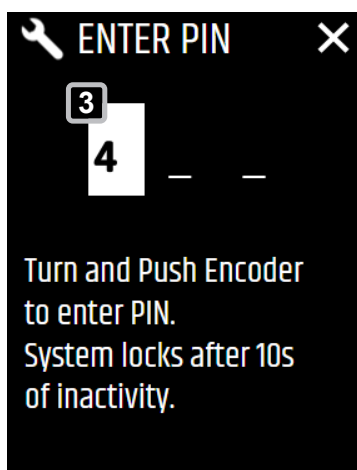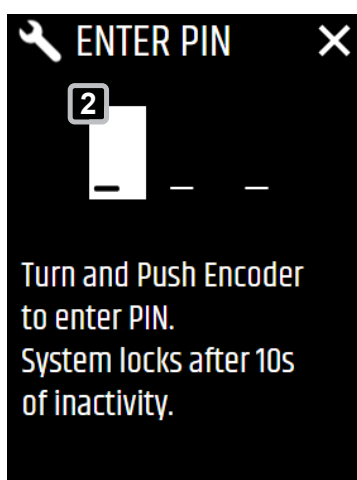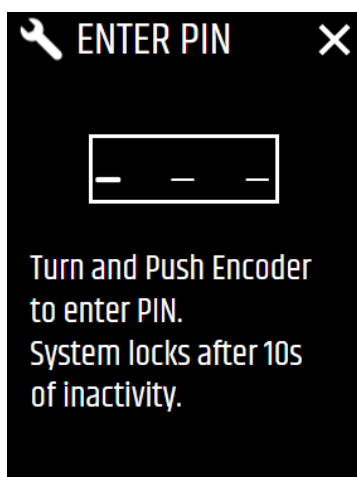

2 Appuyez sur l'**ERB** pour ouvrir la fenêtre **ENTER PIN**.

3 Appuyez sur l'**ERB** pour accéder au champ de saisie **2**.



Le système se verrouille après 10 secondes d'inactivité.

4 Sélectionnez un chiffre **3** et appuyez sur l'**ERB** pour confirmer.

5 Répétez l'étape précédente pour chaque chiffre. Après le 3e chiffre, vous quittez automatiquement la fenêtre **ENTER PIN**.



Si vous saisissez le code **PIN** de manière incorrecte, il s'affiche en rouge. **4 8 1**

Vous pouvez réintroduire le code **PIN** après 2 secondes.

⇒ L'appareil est déverrouillé.

Voir aussi:

Réglage du code PIN sur l'appareil [6]

Définition du code PIN via l'application mobile [10]

4 VERROUILLAGE DU CODE PIN VIA L'APPLICATION MOBILE

4.1

DÉFINITION DU CODE PIN VIA L'APPLICATION MOBILE


- ✓ Vous avez mis à jour votre appareil avec la version 1.0.5 du micrologiciel ou une version plus récente.




Une fois que vous avez défini un code **PIN**, l'appareil est verrouillé.



Après la mise à jour du micrologiciel, la fonction **PIN Lock** n'est pas activée.

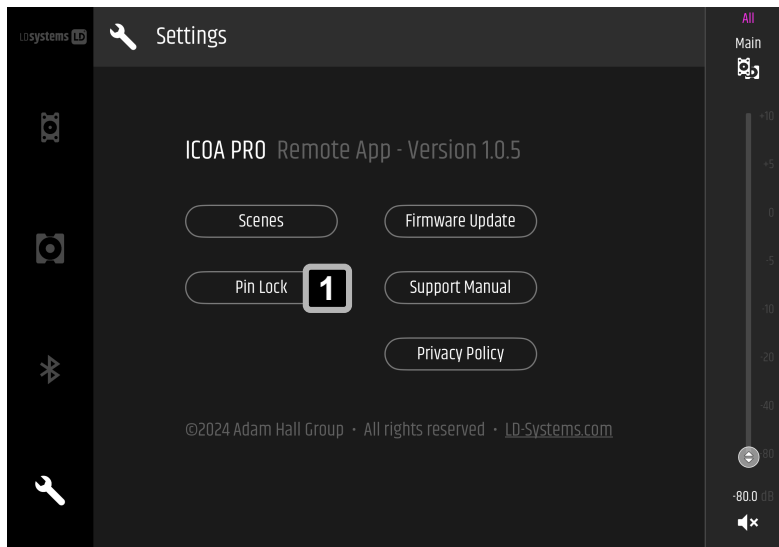


- 1** Dans le menu **SETTINGS** de l'application mobile, appuyez sur **Pin Lock** **1** pour ouvrir la fenêtre **ENTER PIN**.

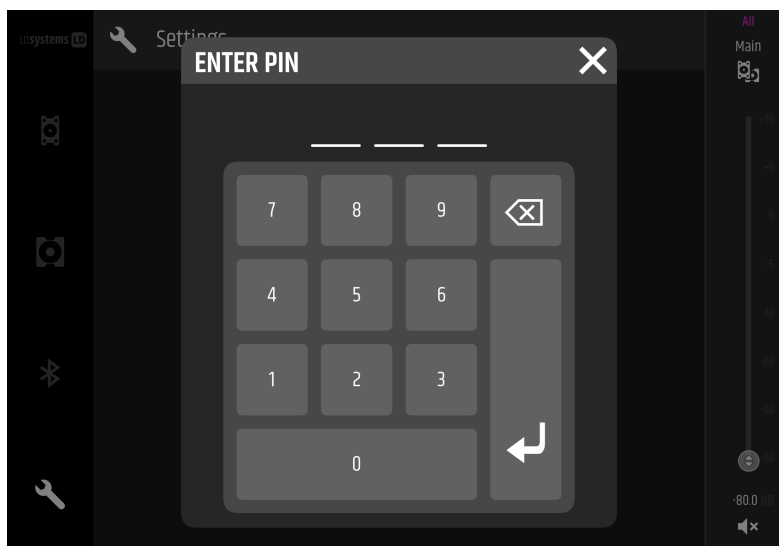

- 2** Dans la fenêtre **ENTER PIN**, définissez un code **PIN** à 3 chiffres.
- 3** Appuyez sur **↵**.
- ⇒ Vous avez défini un code **PIN**.
- ⇒ L'appareil est verrouillé.

4.2 DÉVERROUILLAGE DE L'APPAREIL VIA L'APPLICATION MOBILE

- ✓ Vous avez défini un code **PIN**.
- ✓ L'appareil est verrouillé.

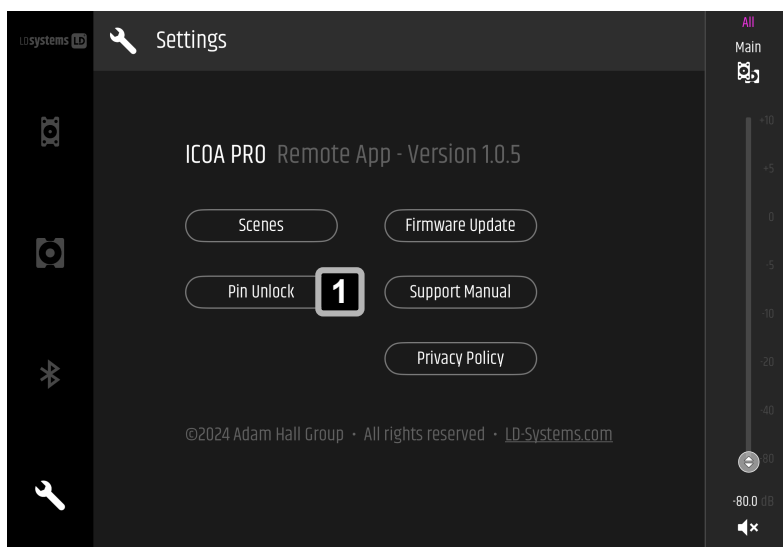

1 Dans le menu **SETTINGS** de l'application mobile, appuyez sur **Pin Unlock** **1**.

⇒ L'appareil est déverrouillé.

Voir aussi:

Réglage du code PIN sur l'appareil [6]

Définition du code PIN via l'application mobile [10]

4.3 VERROUILLAGE DU CODE PIN SUR PLUSIEURS APPAREILS

Si vous définissez un code **PIN** dans l'application mobile alors que vous avez couplé au moins deux appareils, l'application mobile déploie ce code **PIN** sur tous les appareils connectés. Le code **PIN** défini via l'application mobile remplace tous les codes **PIN** définis précédemment. Si vous déverrouillez le code **PIN**, tous les appareils liés sont déverrouillés.



Le verrouillage de l'appareil via l'application mobile est toujours prioritaire sur le verrouillage via l'appareil.



Après un événement ou lorsque vous rangez l'équipement, nous vous recommandons de désactiver la fonction **PIN Lock**.

