



ICOA[®] PRO FIRMWARE 1.0.5

FUNZIONE DI BLOCCO DEL PIN

LDICOA12APRO(W); LDICOA15APRO(W); LDICOASUB21APRO;

INDICE

1	AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE	4
1.1	Informazioni sulla funzione di blocco del PIN.....	4
2	BYPASSARE IL BLOCCO DEL PIN ALL'AVVIO DEL DISPOSITIVO	5
3	BLOCCO DEL PIN SUL DISPOSITIVO	6
3.1	Impostazione del PIN sul dispositivo.....	6
3.2	Bloccare il dispositivo	8
3.3	Sbloccare il dispositivo.....	8
4	BLOCCO DEL PIN SULL'APP MOBILE	10
4.1	Impostazione del PIN tramite l'app mobile.....	10
4.2	Sblocco del dispositivo tramite l'app mobile	11
4.3	Blocco del PIN su più dispositivi	11

1 AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE

Per istruzioni dettagliate su come aggiornare il firmware, vedi **Aggiornamento del firmware** nelle istruzioni per l'uso complete.

1.1 INFORMAZIONI SULLA FUNZIONE DI BLOCCO DEL PIN

Con l'aggiornamento del firmware, il sistema può essere protetto con un **PIN** a 3 cifre. La funzione **PIN Lock** è progettata per proteggere il dispositivo da accessi accidentali o intenzionali. La funzione **PIN Lock** può essere bypassata dopo il riavvio del dispositivo, il che significa che non è possibile bloccare in modo permanente il sistema in modo sicuro. Una volta attivata, la funzione **PIN Lock** rimane attiva fino a quando non viene nuovamente disattivata.

2 BYPASSARE IL BLOCCO DEL PIN ALL'AVVIO DEL DISPOSITIVO

✓ È stato impostato un **PIN** sul dispositivo.

✓ Il dispositivo è bloccato.

1 Spegni il dispositivo.

2 Riaccendi il dispositivo.

3 Vai al menu **SETTINGS**:

a) O imposta un nuovo **PIN** o spegni **PIN Lock**.



Il sistema si blocca dopo 10 secondi di inattività.

Vedi anche:

Impostazione del PIN sul dispositivo [} 6]


3 BLOCCO DEL PIN SUL DISPOSITIVO

3.1 IMPOSTAZIONE DEL PIN SUL DISPOSITIVO


✓ Hai aggiornato il dispositivo alla versione del firmware 1.0.5 o superiore.




Dopo l'aggiornamento del firmware, il **PIN Lock** è inattivo.

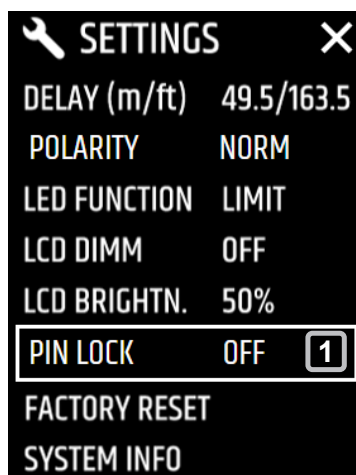


- 1 Nella schermata principale, tieni premuto l'**encoder a rotazione/pressione (ERP)** per 2 secondi per accedere al menu **SETTINGS**.
- 2 Nel menu **SETTINGS**, ruota l'**ERP** finché non viene evidenziato **PIN LOCK OFF** **1**.

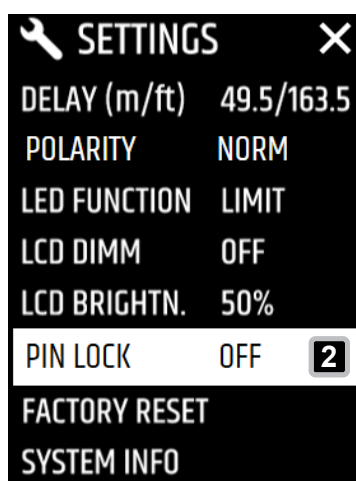


- 3 Premi l'**ERP** per selezionare **PIN LOCK OFF** **2**.

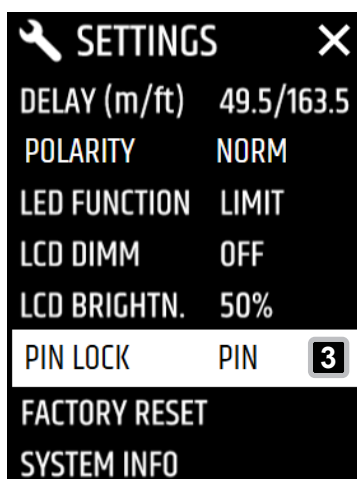

4 Ruota l'**ERP** per selezionare **PIN LOCK PIN 3**.

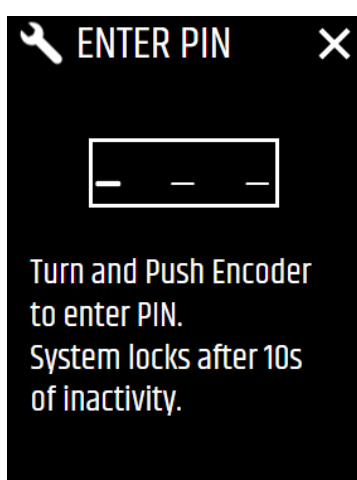


5 Premi l'**ERP** per aprire la finestra **ENTER PIN**.

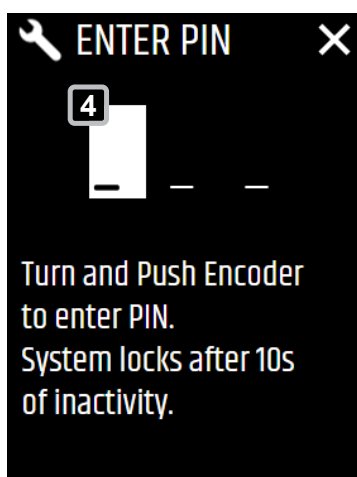

6 Premi l'**ERP** per accedere al campo di immissione **4**.



Il sistema si blocca dopo 10 secondi di inattività.

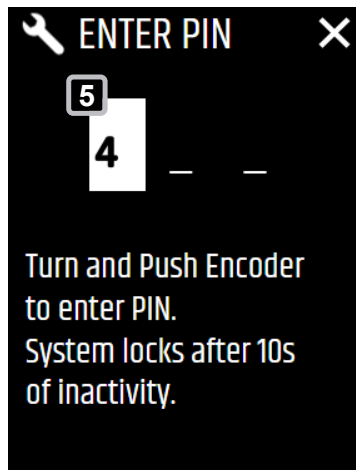

- 7 Seleziona una cifra **5** e premi l'**ERP** per confermare.
- 8 Ripeti il passaggio precedente per ogni cifra. Dopo la terza cifra, esci automaticamente dalla finestra **ENTER PIN**.
⇒ Il **PIN** è pronto.

3.2 BLOCCARE IL DISPOSITIVO

- ✓ Hai impostato il **PIN** sul dispositivo o tramite l'app.

- 1 Dopo 10 secondi di inattività, il dispositivo si blocca automaticamente e ritorna alla schermata principale.


Vedi anche:

Impostazione del PIN sul dispositivo [6]




Impostazione del PIN tramite l'app mobile [10]

3.3 SBLOCCARE IL DISPOSITIVO

- ✓ Hai impostato il **PIN** sul dispositivo o tramite l'app.
- ✓ Il dispositivo è bloccato.

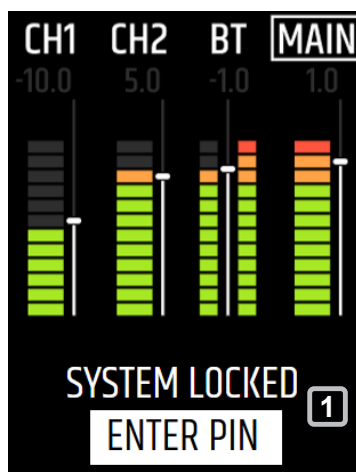

- 1 Nella schermata principale, premi o ruota l'**encoder a rotazione/pressione (ERP)** finché non compare **SYSTEM LOCKED ENTER PIN** **1**.

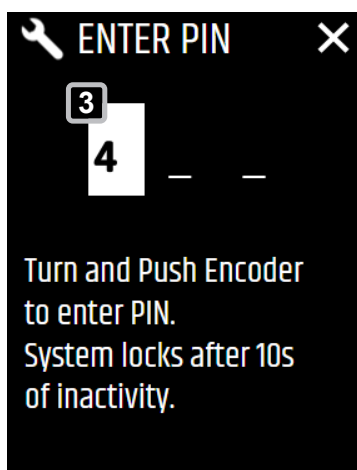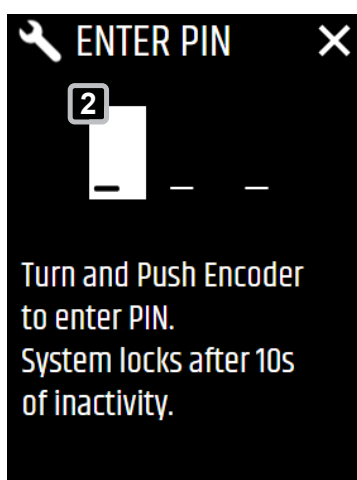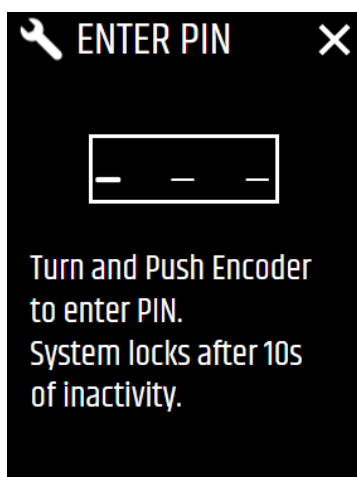

2 Premi l'**ERP** per aprire la finestra **ENTER PIN**.

3 Premi l'**ERP** per accedere al campo di immissione **2**.



Il sistema si blocca dopo 10 secondi di inattività.

4 Seleziona una cifra **3** e premi l'**ERP** per confermare.

5 Ripeti il passaggio precedente per ogni cifra. Dopo la terza cifra, esci automaticamente dalla finestra **ENTER PIN**.



Se inserisci il **PIN** in modo errato, si evidenzia in rosso. **4 8 1**

Puoi inserire nuovamente il **PIN** dopo 2 secondi.

⇒ Il dispositivo è sbloccato.

Vedi anche:

Impostazione del PIN sul dispositivo [6]

Impostazione del PIN tramite l'app mobile [10]

4 BLOCCO DEL PIN SULL'APP MOBILE

4.1 IMPOSTAZIONE DEL PIN TRAMITE L'APP MOBILE


- ✓ Hai aggiornato il dispositivo alla versione del firmware 1.0.5 o superiore.




Dopo aver impostato un **PIN**, il dispositivo viene bloccato.



Dopo l'aggiornamento del firmware, il **PIN Lock** è inattivo.

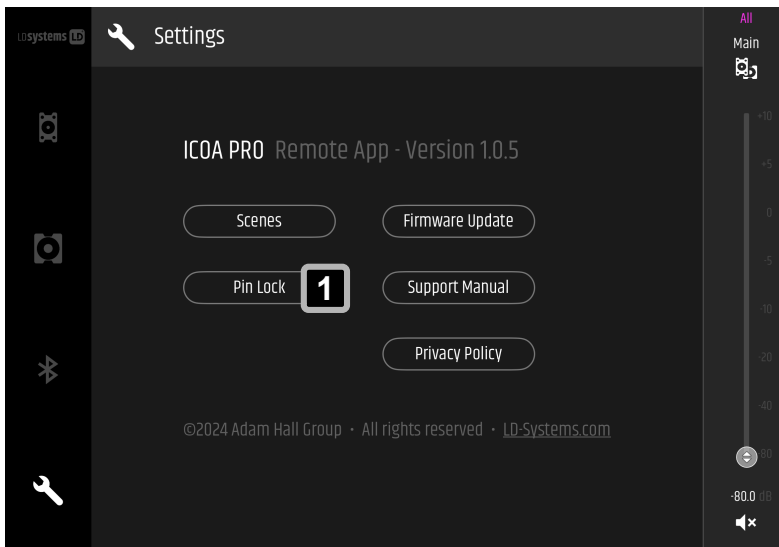


- 1** Nel menu **SETTINGS** dell'app mobile, tocca **Pin Lock** **1** per aprire la finestra **ENTER PIN**.

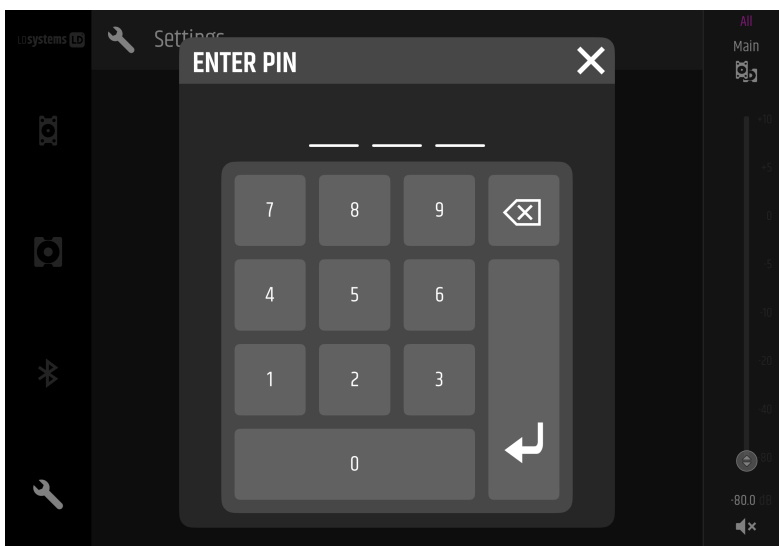

- 2** Nella finestra **ENTER PIN**, imposta un **PIN** cifra a 3 cifre.
- 3** Premi **↵**.
- ⇒ Hai impostato un **PIN**.
- ⇒ Il dispositivo è bloccato.

4.2 SBLOCCO DEL DISPOSITIVO TRAMITE L'APP MOBILE

- ✓ Hai impostato un **PIN**.
- ✓ Il dispositivo è bloccato.

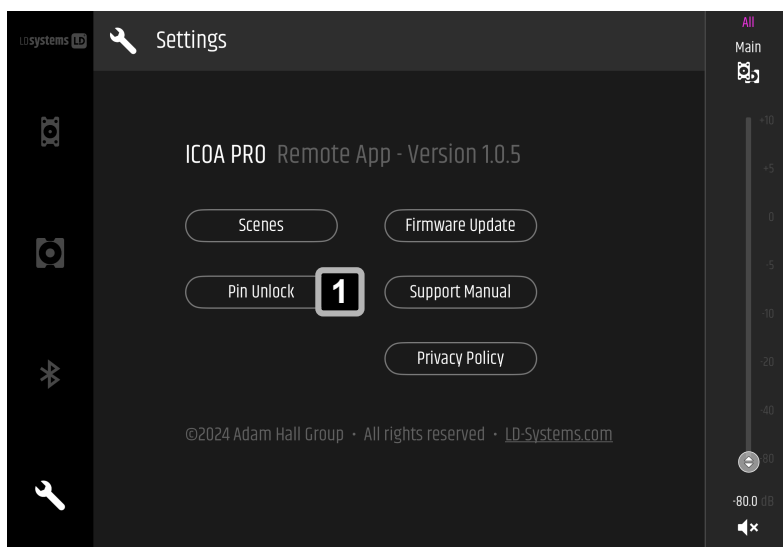

1 Nel menu **SETTINGS** dell'app mobile, tocca **Pin Unlock** **1**.

⇒ Il dispositivo è sbloccato.

Vedi anche:

Impostazione del PIN sul dispositivo [6]

Impostazione del PIN tramite l'app mobile [10]

4.3 BLOCCO DEL PIN SU PIÙ DISPOSITIVI

Se imposti un **PIN** nell'app mobile mentre hai collegato almeno 2 dispositivi, l'app mobile assegna il **PIN** a tutti i dispositivi collegati. Il **PIN** impostato tramite l'app mobile sovrascrive tutti i **PIN** precedentemente impostati. Se sblocchi il **PIN**, tutti i dispositivi collegati vengono sbloccati.



Se blocchi il dispositivo tramite l'app mobile, il blocco dell'app mobile ha sempre la priorità sul blocco del dispositivo.



Dopo un evento o quando si ripone l'apparecchiatura, si consiglia di disattivare il **PIN Lock**.

