



MAILA[®] COL P

ENCEINTE EN COLONNE PASSIVE 4 × 6,5"

LDMAILACOLP(W);

TABLE DES MATIÈRES

1	VERSIONS ET RÉVISIONS DU DOCUMENT	5
2	INTRODUCTION	6
2.1	Vous avez fait le bon choix !	6
2.2	Contacts.....	6
2.3	Lien vers le centre de téléchargement.....	6
2.4	Conventions de visualisation dans ce manuel de l'utilisateur	7
3	CONFORMITÉ DES PRODUITS.....	8
3.1	Déclaration du fabricant.....	8
3.2	Déclaration de conformité.....	8
4	CONSIGNES DE SÉCURITÉ	10
4.1	Utilisation prévue.....	10
4.2	Explication des pictogrammes de sécurité et d'avertissement.....	10
4.3	Structure des messages d'avertissement.....	11
4.4	Sécurité générale.....	11
4.5	Sécurité physique	12
5	DESCRIPTION DU PRODUIT	13
5.1	Présentation du produit	13
5.2	Variantes de produits	13
5.3	Accessoires en option	13
5.4	Caractéristiques techniques.....	14
5.5	Panneau de connexion	16
5.6	LED d'identification	17
6	PRÉPARATION	18
6.1	Contenu du carton	18
7	INSTALLATION.....	19
7.1	Fixation de MAILA COL (P) à un caisson de basses MAILA.....	19
7.2	Fixation de MAILA EasyMount+®	20
7.3	Détachement de MAILA EasyMount+®	22

8	UTILISATION	23
8.1	Amplification de puissance	23
8.1.1	Amplificateurs compatibles.....	23
8.1.2	Configuration via ArmoniaPlus (A+) de Powersoft	23
8.1.2.1	Téléchargement d'ArmoniaPlus (A+) par Powersoft.....	23
8.1.2.2	Téléchargement de modèles d'amplificateurs et de préréglages de haut-parleurs.....	23
8.1.2.3	Préréglage ArmoniaPlus pour MAILA COL P + SAT (X)	24
8.2	Configurations d'enceintes	25
8.2.1	Configurations maximales d'empilage au sol	25
8.2.1.1	Configuration maximale : MAILA SUB 15 P avec MAILA COL P.....	25
8.2.1.2	Configuration maximale : MAILA SUB P avec MAILA COL P.....	26
8.2.2	Configuration stéréo avec MAILA COL P et MAILA SAT (X)	26
9	MAINTENANCE	27
9.1	Maintenance des produits	27
9.2	Stockage de l'appareil	27
10	MISE AU REBUT	28
10.1	Élimination des emballages.....	28
10.2	Mise au rebut des appareils.....	28
	INDEX	29

1 VERSIONS ET RÉVISIONS DU DOCUMENT

Version	Date	Modifications
V1.0	03/2026	Version originale

2 INTRODUCTION

2.1 VOUS AVEZ FAIT LE BON CHOIX !

Ce produit a été développé et fabriqué selon les normes de qualité les plus strictes afin de garantir un fonctionnement sans problème pendant de nombreuses années. Vous trouverez de plus amples informations sur la LD Systems sur notre site web à l'adresse suivante :

<https://www.ld-systems.com/>

2.2 CONTACTS

	Siège social Adam Hall GmbH	Service clientèle
E-mail	info@adamhall.com	customerservice@adamhall.com
Téléphone	+49 60 819 419-0	+49 60 819 419 73-0
Rue	Adam-Hall-Str. 1	Adam-Hall-Str. 1
Code postal / ville	61267 Neu-Anspach	61267 Neu-Anspach
Site web	www.adamhall.com	www.adamhall.com

2.3 LIEN VERS LE CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT

Le centre de téléchargement vous permet de télécharger diverses informations, telles que des données CAO ou des données techniques. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien pour télécharger ces informations :



MAILA COL P



MAILA COL P W

2.4

CONVENTIONS DE VISUALISATION DANS CE MANUEL DE L'UTILISATEUR

Dans ce manuel, nous utilisons des pictogrammes et des icônes dans certains contextes. Vous trouverez ci-dessous un tableau avec des explications et des cas d'utilisation de ces pictogrammes et icônes.

Ikône / Pictogramme	Désignation	Contexte	Explication / Exemple
✓	Prerequisite	Tâches	Utilisé dans les rubriques de tâches pour indiquer une condition préalable qui doit être remplie avant de commencer la tâche.
⇒	Result / Intermediate Result	Tâches	Utilisé dans les rubriques de tâches pour indiquer un résultat ou un résultat intermédiaire d'une étape d'action.
1 Étape a) Sous-étape	1 Action Step a) Substep	Tâches	Utilisé dans les rubriques de tâches pour indiquer les étapes et sous-étapes de l'action.
1	Callout	Graphiques ; tâches	Référence textuelle ou étiquetage de certaines fonctions de l'appareil
[...]	Value range indicator	Données techniques ; paragraphes ; listes	Indique la plage de valeurs d'un paramètre, tel que "Taux de compression : 1:1...20:1 ". Utilisé principalement dans les tableaux ou les listes d'appel.
*	Asterisk	Paragraphes ; tableaux	Indique des informations supplémentaires dans une note de bas de page.
La LED LIM s'allume	General User Interface element	Paragraphes ; tâches ; tableaux ; listes	Les mots apparaissant ainsi représentent des éléments de l'interface utilisateur graphique sur l'appareil.
Touche PAGE	Key / Button	Paragraphes ; tâches ; tableaux ; listes	Les mots présentés de cette façon correspondent à des contrôles de l'interface utilisateur sur l'appareil.
<nom>	User input	Paragraphes ; tâches ; tableaux ; listes	Les mots apparaissant ainsi correspondent à des entrées requises de la part de l'utilisateur.
<u>https://adamhall.com</u>	Weblink	Paragraphes ; tableaux ; listes	Lien externe vers un site web

3 CONFORMITÉ DES PRODUITS

3.1 DÉCLARATION DU FABRICANT

Adam Hall offre une garantie volontaire de 2 ans pour l'ensemble de l'Union européenne. La période de garantie légale n'est pas affectée par cette garantie volontaire.

Visitez le portail de services Adam Hall pour accéder à **Download Centre**:

<https://portal.adamhall.com/>

Dans la section **Service & Regulations**, vous trouverez nos déclarations fabricant, nos conditions de garantie et notre limitation de responsabilité détaillées à jour.

Pour tout recours à la garantie pour un produit, veuillez contacter :

Adam Hall GmbH, Adam-Hall-Str. 1, 61267 Neu-Anspach

customerservice@adamhall.com

0049 (0)6081 / 9419-1000

3.2 DÉCLARATION DE CONFORMITÉ



Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.
2. Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable.

⚠ ATTENTION ! Informations sur l'exposition aux radiofréquences : Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux radiations fixées par la FCC pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé en respectant une distance minimale de 20 cm entre l'antenne radiante et votre corps.

⚠ ATTENTION ! Tout changement ou modification de cet appareil non explicitement approuvé par le fabricant peut annuler votre autorisation d'utiliser cet équipement.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE L'UE



Adam Hall GmbH confirme par la présente que ce produit est conforme aux directives suivantes (le cas échéant) :

- Directive basse tension (2014/35/UE)
- Directive CEM (2014/30/UE)
- RoHS (2011/65/EU)
- RED (2014/53/EU)

Les déclarations de conformité des produits soumis aux directives LVD, EMC et RoHS peuvent être demandées à l'adresse suivante : info@adamhall.com. Les déclarations de conformité des produits soumis à la directive RED peuvent être téléchargées à l'adresse suivante : <http://www.adamhall.com/compliance>.

4 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

4.1 UTILISATION PRÉVUE

MAILA COL P est une enceinte en colonne passive dotée de 4 haut-parleurs de 6,5", destinée à l'amplification sonore.

Ce produit a été développé pour un usage professionnel dans le domaine des technologies de l'événementiel. En outre, il s'adresse uniquement à des utilisateurs qualifiés possédant des connaissances spécialisées dans le domaine des technologies de l'événement.

L'appareil est destiné aux applications mobiles et aux installations fixes.

L'appareil est destiné à être utilisé à l'intérieur uniquement.

Il ne convient pas à un usage domestique.

N'utilisez pas le produit en dehors des conditions de fonctionnement indiquées dans le manuel d'utilisation sous la rubrique Données techniques. Toute responsabilité pour les dommages et les dégâts causés par des tiers aux personnes et aux biens suite à une utilisation inappropriée est exclue.

Ce produit ne convient pas à une utilisation par des personnes (notamment les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou un manque d'expérience et de connaissances.

4.2 EXPLICATION DES PICTOGRAMMES DE SÉCURITÉ ET D'AVERTISSEMENT

Vous trouverez les pictogrammes de sécurité et d'avertissement suivants sur l'appareil, dans le manuel d'utilisation ou sur l'emballage :



Ce pictogramme indique que vous devez lire l'intégralité du manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.



Ce pictogramme indique une situation globalement dangereuse.



Ce pictogramme indique des risques de trébuchement.



Ce pictogramme indique des niveaux de pression acoustique élevés.



Ce pictogramme indique des risques de pincement.



Ce pictogramme indique que le produit ne peut être utilisé qu'à l'intérieur.



Ce pictogramme indique que le produit ne convient pas à un usage domestique.



Ce pictogramme indique des conseils utiles ou des informations complémentaires.

4.3 STRUCTURE DES MESSAGES D'AVERTISSEMENT

Dans ce manuel d'utilisation, les messages d'avertissement sont structurés par un symbole de sécurité, un mot indicateur, une description du danger et des instructions sur la manière d'éviter les blessures ou la mort.



DANGER

Indique une situation dangereuse pouvant entraîner la mort ou des blessures graves.



AVERTISSEMENT

Indique une situation dangereuse pouvant entraîner la mort ou des blessures graves



ATTENTION

Indique une situation dangereuse pouvant entraîner des blessures mineures ou modérées.



Avis

Indique des situations ou des conditions susceptibles d'entraîner des dommages aux biens et/ou à l'environnement.

4.4 SÉCURITÉ GÉNÉRALE



- Lisez attentivement ce document.



- Conservez ce document pour pouvoir vous y référer ultérieurement.



- Suivez attentivement les instructions contenues dans ce document.

- Ce document fait partie intégrante du produit. En cas de vente ou de transmission du produit, vous devez inclure ce document.

- Utilisez ce produit uniquement pour l'usage auquel il est destiné.

- Risque de blocage. Tenez les petites pièces hors de portée des enfants et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites.

- Risque d'étouffement. Tenez les sacs en plastique hors de portée des enfants et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites.

- Respectez toutes les consignes de sécurité et tous les messages d'avertissement figurant dans ce document, sur l'appareil et sur l'emballage.

- Nos produits sont susceptibles d'être améliorés en permanence. Si vous constatez des divergences entre ce document et l'étiquetage de l'appareil, les informations figurant sur l'appareil ont toujours la priorité.

- Ne retirez pas les consignes de sécurité ou les messages d'avertissement de l'appareil.

- N'ouvrez pas l'appareil.

- Ne modifiez pas le produit.

- N'utilisez pas le produit s'il présente des signes de détérioration.

- N'utilisez pas le produit avec des couvercles enlevés ou manquants.
- N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil.
- Sauf spécification différente dans la section Caractéristiques techniques du manuel d'utilisation, n'utilisez pas le produit à des températures ambiantes supérieures à 40 °C / 104 °F ou inférieures à 0 °C / 32 °F.
- N'utilisez pas le produit dans un climat tropical.
- N'utilisez pas l'appareil à plus de 2 000 m d'altitude.
- Sauf indication contraire, n'utilisez pas le produit dans des conditions marines.
- Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
- L'entretien et les réparations peuvent seulement être effectués par du personnel de service après-vente autorisé.
- Rangez et transportez le produit dans un environnement sec et sûr.
- Nettoyez régulièrement le produit. Le cas échéant, consultez le manuel d'utilisation pour connaître les intervalles d'entretien.
- Des niveaux de pression acoustique élevés peuvent provoquer des lésions auditives. Évitez l'exposition prolongée à des niveaux de pression acoustique élevés. Portez des protections auditives.
- Risque de lésions auditives. Brancher ou débrancher des appareils dans la chaîne du signal peut provoquer des parasites de niveau élevé. Allumez l'enceinte en dernier dans la chaîne du signal.
- Risque de lésions auditives. L'activation ou la désactivation d'autres appareils dans la chaîne du signal peut provoquer une crête du signal audio. Allumez l'enceinte en dernier dans la chaîne du signal.

4.5**SÉCURITÉ PHYSIQUE**

- Assurez-vous que l'appareil et ses accessoires sont bien positionnés. Sécurisez contre les mouvements involontaires.



- Vérifiez tous les passages de câbles afin d'éviter tout accident par trébuchement.



- Les composants mobiles, tels que les supports de montage, présentent un risque de blessures par pincement.

5 DESCRIPTION DU PRODUIT

5.1 PRÉSENTATION DU PRODUIT

MAILA COL P de LD Systems est une enceinte en colonne passive dotée de 4 haut-parleurs de 6,5".

FONCTIONNALITÉS

- 4 modules de colonne passifs de 6,5" pour une réserve dynamique optimisée dans les bas-médiums
- Puissance admissible : 2 000 W
- Réponse en fréquence (à -6 dB) : 105 ... 500 Hz
- Niveau de pression acoustique maxi (crête) : 130 dB SPL
- Impédance d'entrée : 6 Ω
- Utilisation flexible dans les configurations empilées au sol et suspendues
- **SmartLink+**® connecte jusqu'à huit **MAILA SAT** sans câble
- LED clignotante pour l'identification individuelle des haut-parleurs
- Boîtier robuste et léger en aluminium
- Montage sûr et rapide grâce à 4 broches et 1 vis
- Deux poignées pour une manipulation sécurisée sur site

5.2 VARIANTES DE PRODUITS

MAILA® COL est disponible en 3 variantes :

- **MAILA® COL** : enceinte en colonne active avec 4 haut-parleurs de 6,5" et un amplificateur de puissance alimentant jusqu'à 8 satellites
- **MAILA® COL P** : enceinte en colonne passive avec 4 haut-parleurs de 6,5"
- **MAILA® COL P** : enceinte en colonne passive avec 4 haut-parleurs de 6,5", blanche

5.3 ACCESSOIRES EN OPTION

Vous trouverez divers accessoires pour votre produit dans la boutique Adam Hall :

<https://www.adamhall.com/shop>

Accessoire	Référence
MAILA EasyMount+® Support de suspension sur structure métallique/manille pour MAILA SPA et MAILA COL	LDMAILATMB
MAILA ARRAY RC Mprotection Protection anti-pluie pour MAILA COL et 4 MAILA SAT	LDMAILAARRAYRCM

5.4 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GÉNÉRALITÉS

Paramètre	Valeur
Référence	LDMAILACOLP(W)
Puissance admissible crête	2 000 W
Puissance admissible crête (AES)	1 000 W
Niveau de pression sonore maximal crête (burst sinus, en champ libre, à 1 m, pour THD $\leq$ 10 %)	125,4 dB SPL
Niveau de pression sonore maximal crête (bruit rose, en champ libre, à 1 m, facteur de crête 4)	130 dB SPL
Niveau de pression sonore maximal moyenné (burst sinus, passe-bande, demi-espace, à 1 m, pour THD $\leq$ 10 %)	122 dB SPL
Réponse en fréquence (à -6 dB par rapport au niveau moyen)	105 Hz ... 500 Hz
Impédance	6 Ω
Nombre d'entrées	1
Types de connecteurs d'entrée	speakOn femelle
Nombre de sorties	1
Types de connecteurs de sortie	speakOn femelle, SmartLink+ [®]
Couleur LDMAILACOLP	Noir
Couleur LDMAILACOLPW	Blanc

HAUT-PARLEUR DE MÉDIUMS

Paramètre	Valeur
Diamètre	6,5"
Quantité	4
Bobine mobile	2"
Aimant	Néodyme

BOÎTIER

Paramètre	Valeur
Conception	Bass reflex
Nombre de poignées	2
Type de montage	EasyMount+ [®] , embase pour barre de couplage MAILA [®] COL
Embase pour barre de couplage	SmartLink+ [®]
Matériau du coffret	Aluminium
Revêtement	Thermolaquage

ENVIRONNEMENT


Paramètre	Valeur
Température ambiante	0 °C ... 40 °C
Humidité maximale de l'air (sans condensation)	80 %

DIMENSIONS ET POIDS

Paramètre	Valeur
Largeur	205 mm
Hauteur	953 mm
Profondeur	355 mm
Poids	31 kg

5.5

PANNEAU DE CONNEXION

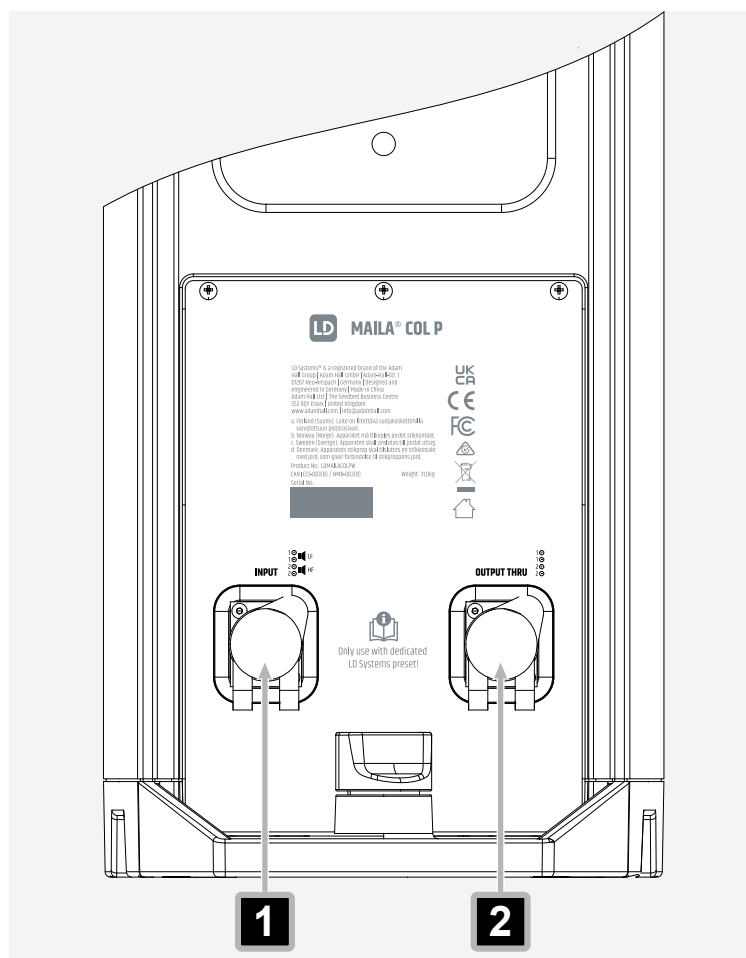

- 1 INPUT** : connecteur d'entrée 4 pôles compatible speakON. Les broches 1+ et 1- alimentent l'unité **MAILA COL P**.
- 2 OUTPUT THRU** - Connecteur de sortie 4 pôles compatible speakON. Renvoi direct de toutes les broches connectées à l'entrée.

5.6

LED D'IDENTIFICATION



Activez une LED à l'avant **1** de l'appareil pour faciliter l'identification de l'appareil lors de la configuration avec un préréglage **LD Systems** dédié dans **ArmoniaPlus (A+)**.


6 PRÉPARATION

6.1 CONTENU DU CARTON

- Caisson
- Câble secteur
- Informations sur le respect de la sécurité

7 INSTALLATION

7.1 FIXATION DE MAILA COL (P) À UN CAISSON DE BASSES MAILA

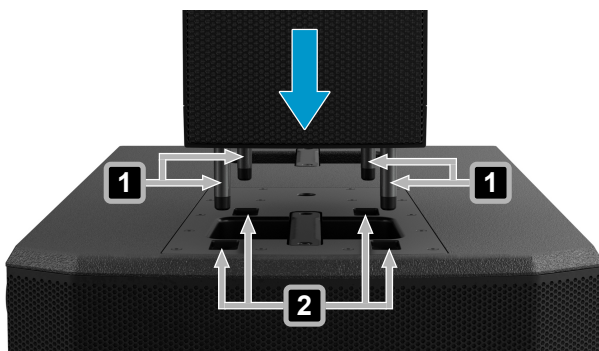

✓ Vous avez placé le caisson de basses **MAILA** sur une surface stable et plane.

- 1** Insérez les 4 boulons en acier **1** de l'enceinte **MAILA COL P** dans les 4 douilles de retenue **2** de la plaque de connexion du caisson de basses **MAILA**.
- 2** Faites glisser l'enceinte **MAILA COL P** vers le bas autant que possible.
- 3** Serrez la vis au dos de l'enceinte **MAILA COL (P)**. **3**



7.2


FIXATION DE MAILA EASYMOUNT+®

Chute d'objet

Risque de blessures graves




- a. Respectez toutes les règles de sécurité régionales concernant les charges suspendues.
- b. Assurez-vous que l'enceinte est bien fixée.
- c. Assurez-vous que le support ou la barre de couplage supporte le poids de l'enceinte.
- d. Avant tout montage, vérifiez que tous les éléments du support de montage sont complets, qu'ils ne sont pas endommagés et qu'ils fonctionnent correctement.

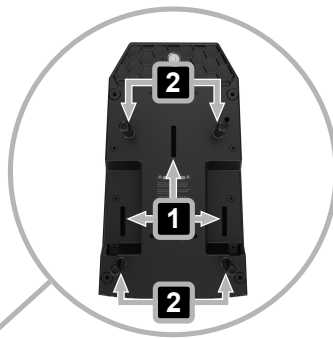

Les points de fixation de **MAILA EasyMount+®** **1** sont situés sur la partie inférieure de l'enceinte.




En option, vous pouvez laisser les 4 boulons en acier de l'enceinte **MAILA COL (P)** **2** dans leurs logements pour fixer **MAILA EasyMount+®**.

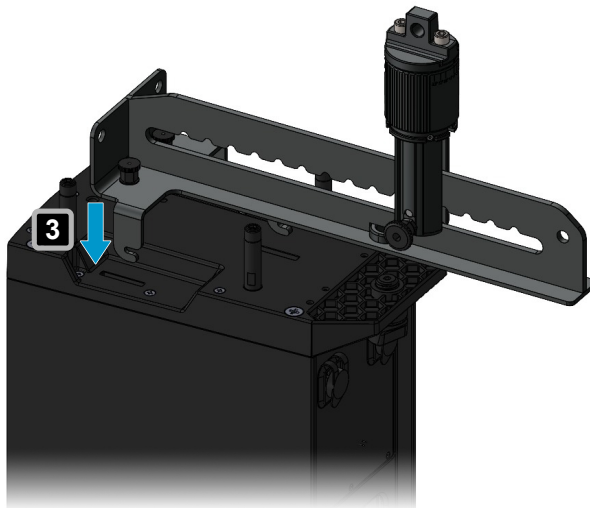


- 1** Insérez les 3 crochets en acier de **MAILA EASYMount+®** dans les douilles de retenue correspondantes. **3**


- 2 Faites glisser **MAILA EASYMount+®** vers l'arrière du boîtier. **4**

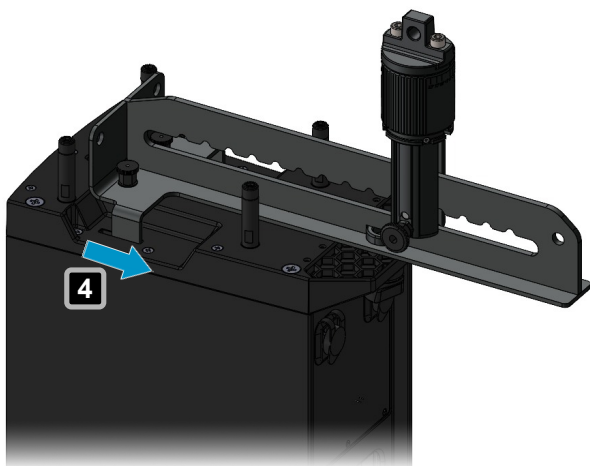


- ❗ **AVIS !** Assurez-vous que les goupilles de verrouillage à ressort **5** sont complètement engagées.

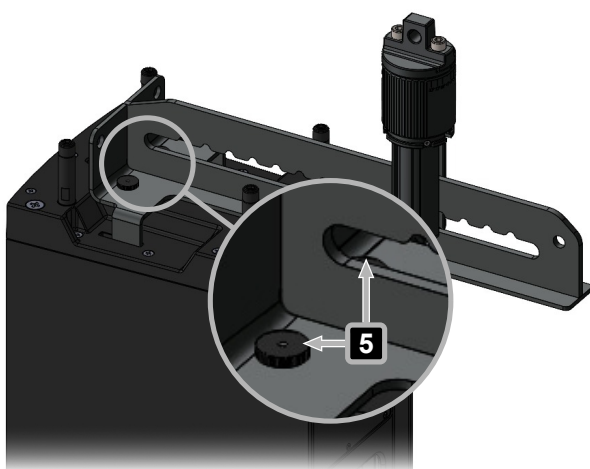


7.3 DÉTACHEMENT DE MAILA EASYMOUNT+®

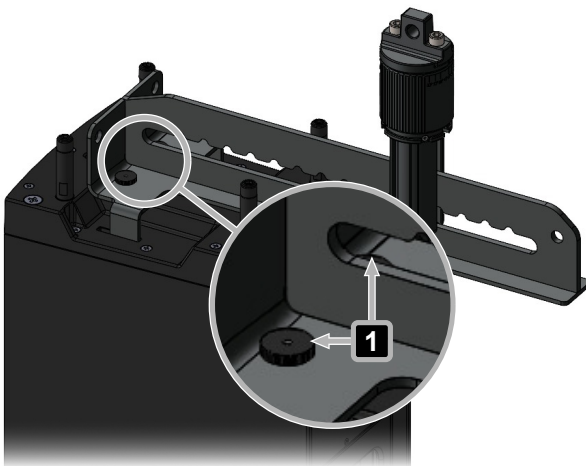

- 1 Tirez simultanément les deux goupilles de verrouillage à ressort **1** sans les relâcher.

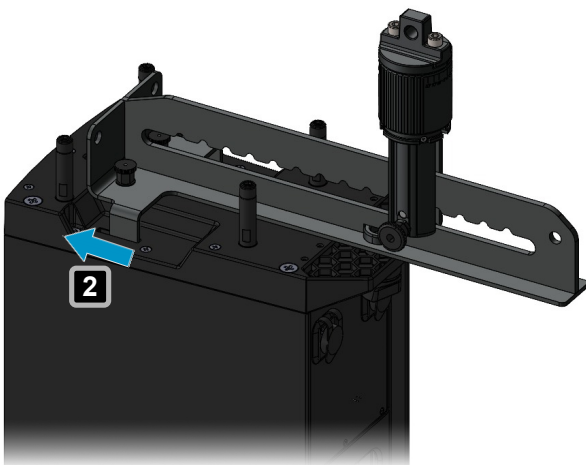

- 2 Faites glisser **MAILA EASYMount+®** vers l'avant du boîtier. **2**

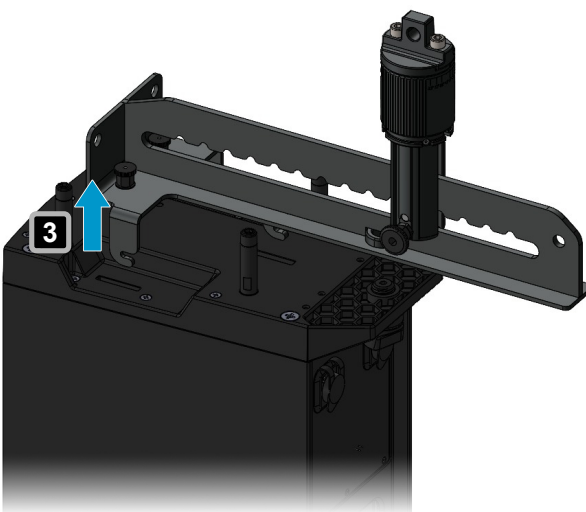

- 3 Soulevez **MAILA EASYMount+®** vers le haut. **3**

8 UTILISATION

8.1 AMPLIFICATION DE PUISSANCE

8.1.1 AMPLIFICATEURS COMPATIBLES

Tous les composants de la série **MAILA Passive** sont conçus pour être utilisés avec les amplificateurs suivants.

Amplificateur	Référence
ADA 8 K4 Amplificateur à 4 canaux avec DSP & DANTE® – 4 × 2 000 W sur 4 Ω	LDADA8K4
ADA 12 K4 Amplificateur à 4 canaux avec DSP & DANTE® – 4 × 2 700 W sur 4 Ω	LDADA12K4



L'utilisation d'amplificateurs proposés directement par Powersoft est également possible, à condition que les spécifications de l'amplificateur et de l'enceinte correspondent.

8.1.2 CONFIGURATION VIA ARMONIAPLUS (A+) DE POWERSOFT

8.1.2.1 TÉLÉCHARGEMENT D'ARMONIAPLUS (A+) PAR POWERSOFT



Configurez votre système **MAILA Passive** via **ArmoniaPlus (A+)** de Powersoft. Téléchargez **A+** sur le site web du fabricant.

8.1.2.2 TÉLÉCHARGEMENT DE MODÈLES D'AMPLIFICATEURS ET DE PRÉRÉGLAGES DE HAUT-PARLEURS

Dans **ArmoniaPlus (A+)**, téléchargez le modèle d'amplificateur correspondant dans le **Marketplace**.

Amplificateur	Modèle d'amplificateur
ADA 8 K4	Modèle ADA 8K4 LD Systems
ADA 12 K4	Modèle ADA 12K4 LD Systems

Pour ajouter des modèles d'enceintes **MAILA** à l'espace de travail **A+**, téléchargez les **LD Systems Speaker's Presets** depuis la **Marketplace**.

8.1.2.3 PRÉRÉGLAGE ARMONIAPLUS POUR MAILA COL P + SAT (X)

Les préréglages suivants sont disponibles pour **MAILA SUB COL P**.

Application	Nombre de canaux d'amplification	Désignation des canaux
1 × SAT + COL FLY	2	LF HF
1 × SAT + COL GND	2	LF HF
2 × SAT + COL FLY	2	LF HF
2 × SAT + COL GND	2	LF HF
3 × SAT + COL FLY	2	LF HF
3 × SAT + COL GND	2	LF HF
4 × SAT + COL FLY	2	LF HF
4 × SAT + COL GND	2	LF HF
5 × SAT + COL FLY	2	LF HF
5 × SAT + COL GND	2	LF HF
6 × SAT + COL FLY	2	LF HF
6 × SAT + COL GND	2	LF HF
7 × SAT + COL FLY	2	LF HF
8 × SAT + COL FLY	2	LF HF

8.2 CONFIGURATIONS D'ENCEINTES

8.2.1 CONFIGURATIONS MAXIMALES D'EMPILAGE AU SOL

Pour éviter que les caissons et enceintes ne basculent lors de l'empilage au sol, respectez les configurations maximales autorisées.



Les mêmes configurations maximales s'appliquent lors de l'utilisation de plusieurs caissons.

8.2.1.1 CONFIGURATION MAXIMALE : MAILA SUB 15 P AVEC MAILA COL P




AVERTISSEMENT

Objet pouvant basculer

Risque de blessures graves

- a. Respectez toutes les réglementations régionales en matière de sécurité.
- b. Respectez les configurations maximales autorisées.
- c. Assurez-vous que l'appareil est bien positionné sur une surface plane.

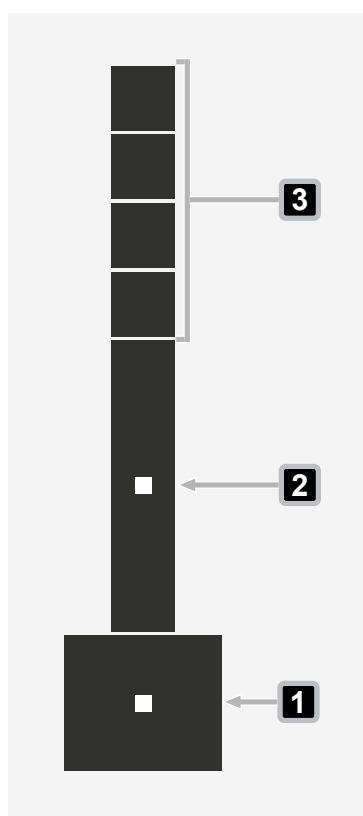


- 1** MAILA SUB 15 P
- 2** MAILA COL P
- 3** Maximum 4 MAILA SAT (X)

8.2.1.2 CONFIGURATION MAXIMALE : MAILA SUB P AVEC MAILA COL P




Objet pouvant basculer

- Risque de blessures graves
- a. Respectez toutes les réglementations régionales en matière de sécurité.
 - b. Respectez les configurations maximales autorisées.
 - c. Assurez-vous que l'appareil est bien positionné sur une surface plane.

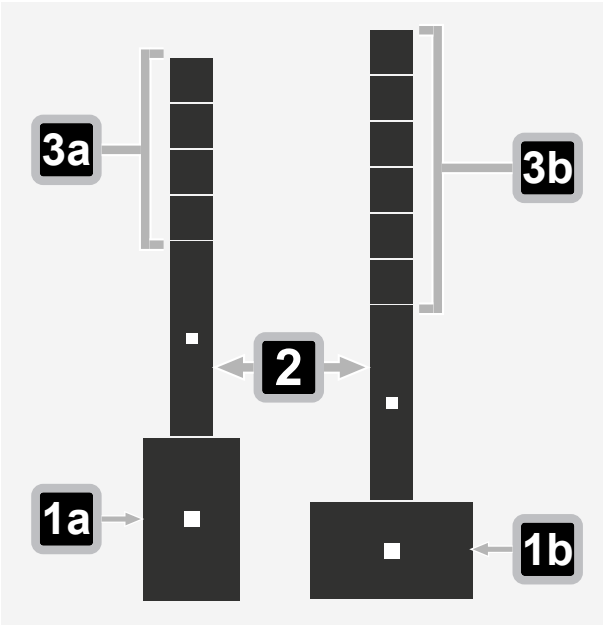

- 1a** MAILA SUB P verticale
- 1b** MAILA SUB P horizontale
- 2** MAILA COL P
- 3a** Maximum 4 MAILA SAT (X)
- 3b** Maximum 6 MAILA SAT (X)

8.2.2 CONFIGURATION STÉRÉO AVEC MAILA COL P ET MAILA SAT (X)

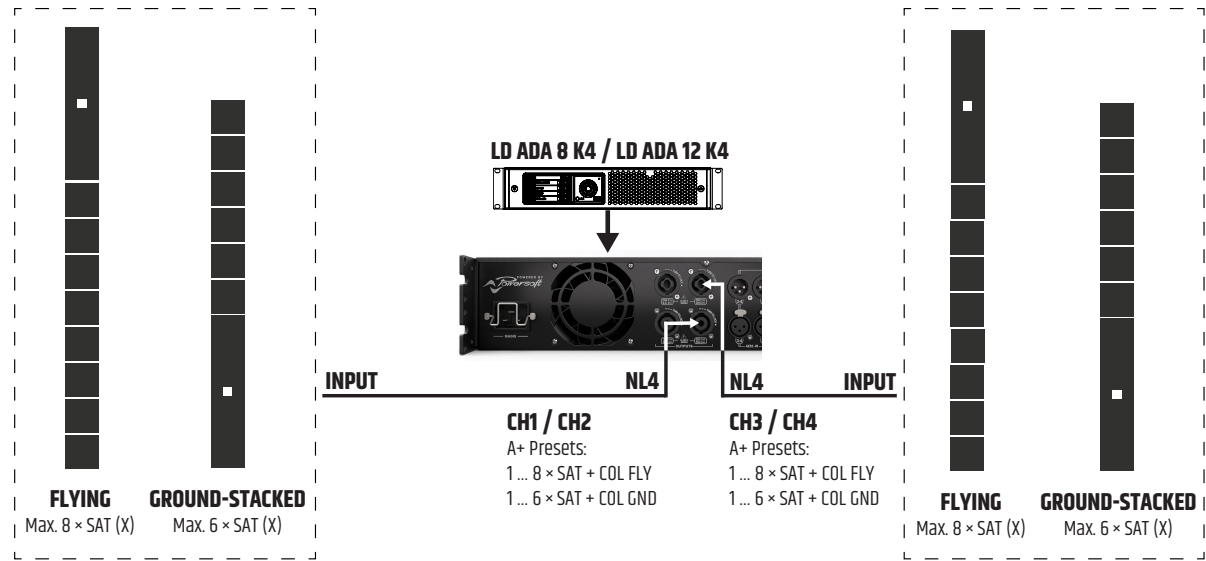

9 MAINTENANCE

9.1 MAINTENANCE DES PRODUITS



Avis

Dommages à l'appareil et annulation de la garantie.

- a. Pour le nettoyage, ne pas utiliser de produits nettoyants, de désinfectants, d'alcool ou d'agents ayant un effet abrasif.

Effectuez régulièrement les mesures d'entretien énumérées ci-dessous. La fréquence de nettoyage dépend de l'environnement dans lequel vous utilisez le produit. Les environnements humides ou sales peuvent entraîner une augmentation de l'encrassement et de l'usure.

INSPECTION VISUELLE

Vérifiez les points suivants avant d'utiliser l'appareil.

- Vérifiez que toutes les vis et tous les couvercles extérieurs ne sont pas corrodés, endommagés ou excessivement usés.
-  **AVERTISSEMENT ! Risque de chute d'objets.** Vérifiez que toutes les vis, fixations et points d'ancrage sont bien serrés.

NETTOYAGE

- Nettoyez la surface du boîtier avec un chiffon en coton non pelucheux propre et humide. Essuyez l'excès d'humidité.

9.2 STOCKAGE DE L'APPAREIL

Rangez l'enceinte uniquement dans un environnement sec et propre. Si vous stockez l'appareil démonté, utilisez des housses, des sacs et des étuis de protection spéciaux. Vous trouverez divers accessoires pour votre produit dans la boutique Adam Hall (<https://www.adamhall.com/shop>).

10 MISE AU REBUT

10.1 ÉLIMINATION DES EMBALLAGES



1. Les matériaux d'emballage peuvent être recyclés selon les méthodes d'élimination habituelles.
2. Veillez à trier les emballages conformément aux lois sur la mise au rebut et aux réglementations sur le recyclage en vigueur dans votre pays.

10.2 MISE AU REBUT DES APPAREILS



1. Cet appareil relève de la directive européenne sur les déchets d'équipements électriques et électroniques, telle que modifiée. Directive DEEE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Ne mettez pas les appareils usagés au rebut avec les ordures ménagères. L'appareil usagé doit être éliminé par une entreprise de traitement agréée ou une déchetterie municipale. Respectez la réglementation en vigueur dans votre pays.
2. Respectez toute la législation relative à l'élimination des déchets applicable dans votre pays.
3. Les particuliers peuvent obtenir des informations sur les options d'élimination respectueuses de l'environnement auprès du vendeur du produit ou des autorités régionales compétentes.
4. Les revendeurs sont souvent légalement tenus de reprendre gratuitement les articles.
5. Les appareils usagés contenant des substances nocives sont signalés par une étiquette avec le symbole d'une poubelle barrée.
6. Vous trouverez des informations à jour relatives au taux de collecte sur le site web suivant :
<https://environment.ec.europa.eu/> Recherchez le terme suivant : waste-electrical-and-electronic-equipment-weee.

INDEX

A

Accessoires	13
Accessoires en option	13
Amplificateur	23
ArmoniaPlus (A+) par Powersoft	23, 24

C

Caractéristiques techniques	14, 15
Configurations	
Empilage au sol	25
Configurations d'enceintes	25
Connecteurs de sortie	16
Connexions d'entrée	16
Contenu du carton	18
Customer Service	6

E

Empilage au sol	25
-----------------	----

L

LED d'identification	17
----------------------	----

M

Modèles d'amplificateurs	23
Montage	
Enceinte en colonne MAILA	19

N

Nettoyage	27
-----------	----

P

Panneau de connexion	16
Préréglages	23, 24
Présentation	

Panneau de connexion	16
Produit	13

S

speakON	16
Stockage	27

T

Télécharger	6
-------------	---

V

Variantes de produits	13
-----------------------	----

